

はじめに

この度はWinTV GO for USB(ウィンティープイ ゴー フォー ユーエスビー : 以下WinTV GO)をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。 製品をご使用になる前に本書をお読み頂き正しくお使い下さい。 本製品は精密機器です高温多湿を避け強い衝撃を与えないで下さい。

パッケージ内容物の確認

お買い上げ頂いた製品パッケージ内に下記のものが含まれているか確認して下さい。 万一欠品等お気づきの点がありましたら、 お手数ですがお買い上げ頂いた販売店もしくは弊社サポートセンターまでご連絡下さい。

WinTV GO for USB 本体

WinTV GO ユーザーガイド / 保証書 (本冊子)

WinTV GO アプリケーション / デバイスドライバCD-ROM × 1

Motion-JPEGビデオ圧縮ソフトウェア/Ulead Video Studio SE 3.0アプリケーションCD-ROM × 1

Ulead Video Studio SE 3.0 ユーザーガイドは同CD-ROM内 ¥Document¥Manual¥Japanese¥vstudio.pdf にアドビacrobat形式で同梱されています。こちらを参照して下さい。アドビacrobat形式のファイルを表示するにはアドビ・acrobatリーダーが必要です。上記CD-ROM内 ¥Document¥AcrobatReader¥Japanese フォルダ内 Acro30.exe ファイルをダブルクリックしてお使いのパソコンにインストールして下さい。

サウンドカード接続用ケーブル × 1

S ビデオ コンポジット変換コネクタ × 1

ユーザー登録はがき

動作環境

Pentium 266Mhz 以上のCPU を搭載した DOS/V 互換機及びNEC PC98NX シリーズ

OS : Windows98/98 Second Edition

メモリ : 64MB 以上 (128MB 推奨)

HDD : 80MB 以上 (アプリケーションのみ)

CD-ROMドライブ : アプリケーション / デバイスドライバ導入用

対応チップセット : Intel 製チップセット搭載マザーボード
(SIS Appla VIA 等の互換チップ搭載マザーボードは動作保証外)

USB ポート : Version 1.1 以降のUSB ポート1つ

Sound Card : Sound Blaster 互換のサウンドカード
上記サウンドカード全ての動作を保証する物では有りません。

ビデオカード : 800 × 600 ドット 65000 色 DirectX5 DirectDraw 対応のビデオカード
上記ビデオカード全ての動作を保証する物では有りません。

!! 注意 !!

パソコン本体のマザーボードにIntel社製以外のIntel互換チップセット(Ali製、SIS製等)を使用している場合は一部正常に動作しない場合があります。全ての設定が終了しても本製品又はパソコンが正常に動作しない場合はお使いのパソコンに使われているマザーボードのチップセットがIntel社製のものか確認して下さい。

セットアップ

WinTV GOを下記6つのステップでセットアップします。

!! セットアップ時の注意 !!

WinTV GOのセットアップは必ずWindowsが起動している状態で行ってください。

ステップ1 Windowsの起動している状態で、USBポートにWinTV GOを接続します。

ステップ2 WinTV GO デバイスドライバをインストールします。

ステップ3 WinTV GO アプリケーションをインストールします。

ステップ4 お使いのパソコンにセットされているサウンドカードの設定を変更します。

ステップ5 Motion - JPEG 圧縮ソフトウェアをインストールします。

ステップ6 アプリケーションの各種設定をします。

ステップ1 WinTV GO 本体の接続

必ず Windows が起動している状態で WinTV GO 本体を USB ポートに接続して下さい。

WinTV GO を最初に接続する際は、必ず先にパソコンを起動しておいてください。 セットアップが正常に終了した後は WinTV GO を接続したままパソコンを起動、終了しても問題ありません。 本製品は精密機器です、強い衝撃を避け取り扱いには十分ご注意ください。

1-1 WinTV GO パッケージに付属している音声接続用ケーブルを WinTV GO Line Out コネクタとパソコンにセットされているサウンドシステムの Line In コネクタに接続します。

Line In の入力がない場合は「マイク」などのコネクタに接続します。「マイク」に接続した場合下記内容の「Line In」のを「マイク」に読み替えて参照して下さい。

サウンドカードの音声入力についてはパソコン又はサウンドカードに付属しているマニュアルを参照して下さい。

1-2 テレビアンテナを WinTV GO for USB の TV コネクタに接続します。

1-3 Windows が起動している状態で、パソコンの USB ポートに WinTV GO を接続します。

ステップ2 WinTV GO デバイスドライバのインストール

お使いのパソコンに WinTV GO を接続すると自動的にドライバのインストールウィザードが起動します。 下記を参照し画面の指示に従ってデバイスドライバをインストールします。

2-1 下記の画面が表示されるのでパソコンに「WinTV USB Installation for Windows」と書かれた CD-ROM をセットし、CD-ROM ドライブのアクセスランプが消えてから「次へ」をクリックします。



2-2 「使用中のデバイスに最適なドライバを検索する(推奨)」にチェックして「次へ」をクリックします。



2-3 「CD-ROM ドライブ」にチェックして「次へ」をクリックします。



2-4 「更新されたドライバ(推奨)」にチェックして「次へ」をクリックします。



2-5 「次へ」をクリックするとファイルのコピーが始まります。



2-6 ファイルのコピー中に Windows(OS)の CD-ROM を要求する下記ウィンドウが表示される場合があります。指示に従って Windows(OS)の CD-ROM をパソコンにセットして「ファイルのコピー元(C):」に CD-ROM に指定されたドライブを選択して「OK」をクリックします。



2-7 「完了」をクリックします。




2-8 以上でデバイスドライバのインストールが終了しました。 続けて WinTV GO アプリケーションのインストールが始まりますので、ステップ3を参照して下さい。

ステップ3 WinTV GO アプリケーションをインストールします。

WinTV GO デバイスドライバのインストールが終了すると自動的にアプリケーションのインストールが始まります。

インストールが自動的に表示されない場合は「マイコンピュータ」から CD-ROM に指定されたドライブをダブルクリックするか、CD-ROM 内「Setup.exe」をダブルクリックします。

3-1 下記の画面で「Japanese」を選択して「Next」をクリックします。

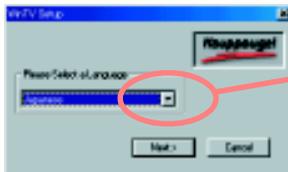

ここをクリックして表示されるメニューから「Japanese」を選択します。

3-2 次の画面で「Install the Hauppauge WinTV2000 applicatino」と「Install WinTV2000 Japanese Help Files & Language Resources」(デフォルト)にチェックして「Install」をクリックします。



3-3 次の画面で「English」を選択して「OK」をクリックします。




3-4 次の画面で「Next」をクリックします。




3-5 下の画面でアプリケーションをインストールするフォルダを指定します。
初期設定(C¥ProgramFiles¥WinTV)で良ければそのまま「Next」をクリックします。
アプリケーションのインストール先を変更するには「Browse」ボタンをクリックし、表示される
ダイアログボックスで保存先を指定します。



3-6 次の画面で「Next」をクリックするとファイルのコピーが始まります。

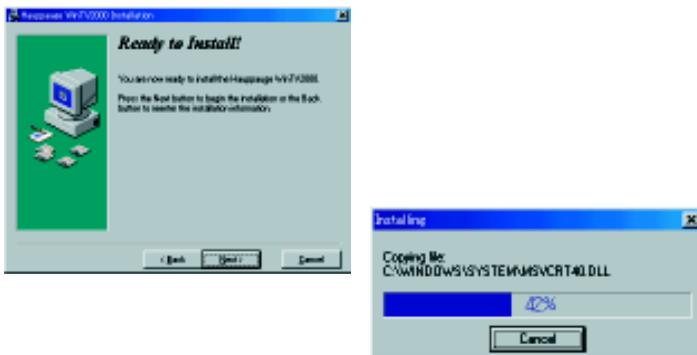

3-7 次の画面で「Finish」をクリックします。

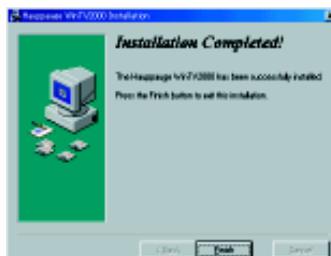

3-8 ファイルのコピーが始まります。



3-9 次の画面が表示されるので「OK」をクリックします。



3-10 Windowsデスクトップに「WinTV2000」と「WinTV32」のショートカットアイコンが作成されます。以上でアプリケーションのインストールは終了です。



ステップ4 お使いのWindowsにセットされているサウンドカードの設定を変更します。


WinTV GOは動画キャプチャの際、音声の取込みにパソコンにセットされているサウンドカードを使用します。お使いのパソコンで音声キャプチャできるように設定を変更します。

下記内容はサウンドカードのLine Inを使用する設定を記載しています。マイク入力等を使用する場合はLine Inの部分を使用する入力ソースに読み替えて参照して下さい。


4-1 Windowsデスクトップ、タスクバー「スタート」から「設定」「コントロールパネル」「マルチメディア」「マルチメディアのプロパティ」内「オーディオ」タブ「再生」の項目から下記のアイコンをクリックします。



4-2 表示される「ボリュームコントロールウィンドウ」メニューバー内「オプション」から「プロパティ」を選択します。

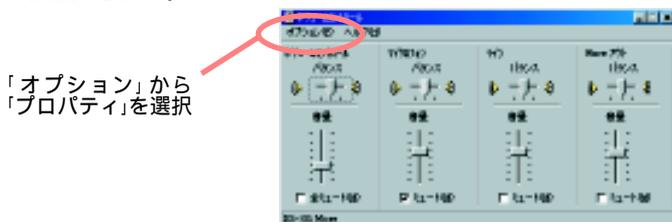


4-3 表示されるプロパティウィンドウ「音量の調節」項目内「再生」のラジオボタンにチェックして、「表示するコントロール」内「ライン」と「Wave」のチェックボックスにチェックして「OK」を選択します。

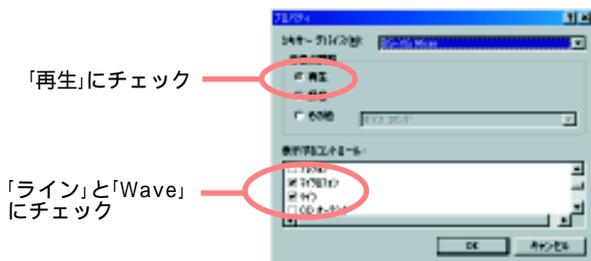

4-4 表示される「ボリュームコントロール」ウィンドウ「ライン」と「Wave」の項目内[ミュート]のチェックボックスを外します。



4-5 更にもう一度「ボリュームコントロール」内メニュー「オプション」から「プロパティ」を選択します。「音量の調整」項目内「録音」のラジオボタンにチェックし、「表示するコントロール」項目内「ライン」と「マイクロフォン」のチェックボックスにチェックして「OK」をクリックします。

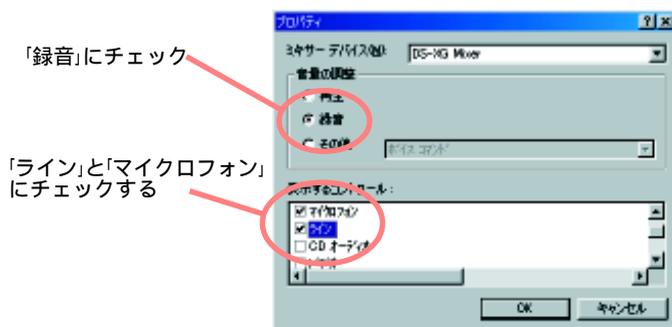

4-6 表示される「レコーディングコントロール」ウィンドウ内「ライン」の項目内[選択]のチェックボックスにチェックし、「マイクロフォン」の項目内[選択]のチェックを外します。



以上でサウンドカードの設定が終了しました。
ボリュームコントロールをクローズボックスで終了します。


ステップ5 Motion - JPEG 圧縮ソフトウェアのインストール
製品に同梱している **Motion-JPEG 圧縮ソフトウェア CD-ROM** からインストールします。
このソフトウェアでリアルタイムに動画像を圧縮してキャプチャすれば、無圧縮のAVIと比べてファイルサイズを約10分の1に小さくすることができます。

5-1 付属の Motion-JPEG ソフトウェア CD-ROM をパソコンにセットします。

5-2 「マイコンピュータ」 「CD-ROMに指定されたドライブ」 「MJPEG」フォルダ内「picmjpg.EXE」アプリケーションをダブルクリックします。



5-3 下記画面が表示されるので「OK」をクリックすると次の画面でUSER NAMEの入力を求められるので、「SKNET」(全て大文字)と入力し「OK」をクリックします。

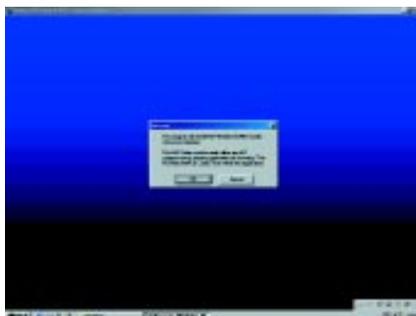


5-4 下の画面で「OK」をクリックすればインストールは完了です。続けてコーデックの設定をします。




インストールされたコーデックの設定

ソフトウェア Motion-JPEG コーデックを使用できる様に設定します。

1. 「スタート」「設定」「コントロールパネル」「マルチメディア」「デバイス」「ビデオ圧縮 Code」「PICVideo MJPEG Codec」をダブルクリックし、表示されるプロパティの「設定」ボタンをク

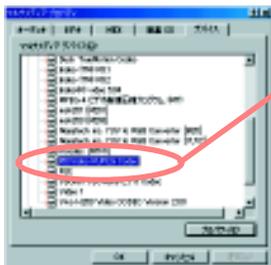

「PIC Video MJPEG Codec」をダブルクリックします

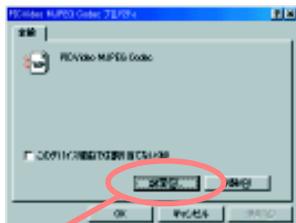


「設定」をクリックします

2. 下の画面が表示されるので下記の通り入力します。

Decompressor/Compressor User Name	
User Name	SKNET (入力済み)
Register Decompressor (Decompressor Product ID 2000)	
User Registration Number	119921321
Regit Compressor (Compressor Product ID 2200)	
Registration Number	110582856

このレバーで圧縮率を調節します

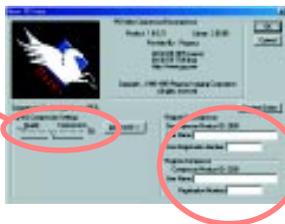

3. キャプチャー時の圧縮率を設定します。

レバーを左に移動すると圧縮率は低くなり、画質は上がりますがファイルサイズは大きくなります。

レバーを右に移動すると圧縮率は高くなり、画質は下がりますがファイルサイズは小さくなります。

通常 7/8 位の設定が最適ですが、必要な画質に応じて色々設定を変更して見て下さい。「advanced」ボタンから更に細かく設定を変更できますが、通常は初期状態のままご使用下さい。

4. 「OK」をクリックします。全てのウィンドウを閉じてパソコンを再起動します。

ステップ6 アプリケーションの設定 / 操作

アプリケーション各項目の説明及び設定方法がヘルプファイルにも記載されています。こちら
もあわせて参照して下さい。 ヘルプファイルについてはP12を参照して下さい。

アプリケーションの起動

Win32はWinTV GOの簡易アプリケーションです。 操作方法はWinTV32ヘルプファイルを参照してください。

・ Win32 ヘルプの起動方法

デスクトップの「Win32」ショートカットをダブルクリックしてアプリケーションを起動します。

メニューバー「ヘルプ」内「トピックの検索」を選択するとヘルプ画面が表示されます。

ヘルプファイルの操作方法は上記ヘルプの「はじめに」内「ヘルプの使い方」を参照してください。

アプリケーションが正常にインストールされるとWindows デスクトップにWinTV GOア
プリケーションのショートカットアイコンが作成されます。



これをダブルクリックするとアプリケーションが起動します。



アプリケーション起動時に自動的に Tips が表示されます。 次回起動時に表示させたく
ない場合は「Show Tips at Startup」のチェックを外し「OK」をクリックします。

このチェックを外すと次回起動時
から表示されません



最初のアプリケーション起動時のみ自動的に下記のチャンネル設定ウィンドウが表示され
ます。 通常チャンネル設定を変更する場合はアプリケーションのチャンネル設定ボタンをク
リックします。



指示に従って「はい」ボタンをクリックすると下記画面が表示されます。下記の様に設定して「開始」をクリックするとチャンネルスキャンがスタートします。



接続しているアンテナがケーブルTVの場合は「Cable」を、通常のアンテナなら「Antenna」を選択します。

スキャンが終了すると下記の画面が表示されるので「OK」をクリックします。



サウンドソースの設定

メイン画面及びRCパネルのボリュームコントロールの設定をします。

メイン画面「AUD」ボタンをクリックして表示される[オーディオの設定]ダイアログボックスから WinTV GO を接続している音声ソース（Line In/ マイク等）を選択します。

サウンドカードに接続している音声入力ソースを設定します



WinTV GO ヘルプファイルの参照

アプリケーションに関する説明が記載されています、操作方法等で分からない事が有った場合本ユーザーガイドと合わせて参照して下さい。

RC(リモートコントロール)パネル表示ボタンをクリックします。



ここをクリック

RCパネルの「advanced controls」ボタンをクリックします。





ここをクリック

下記の「HELP」ボタンをクリックすると WinTV GO に関するヘルプが表示されます。

ここをクリック



アプリケーション各部の名称と機能

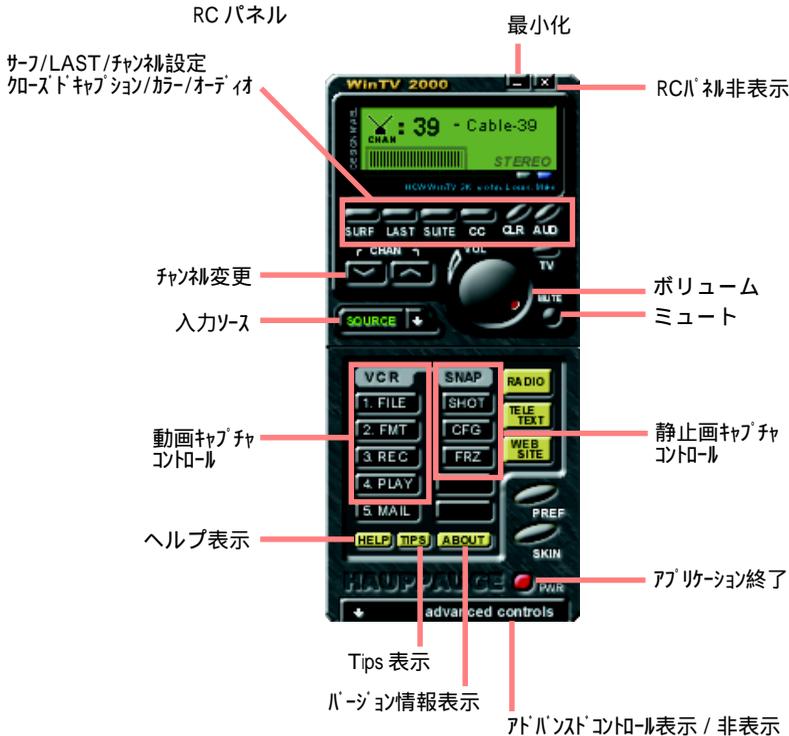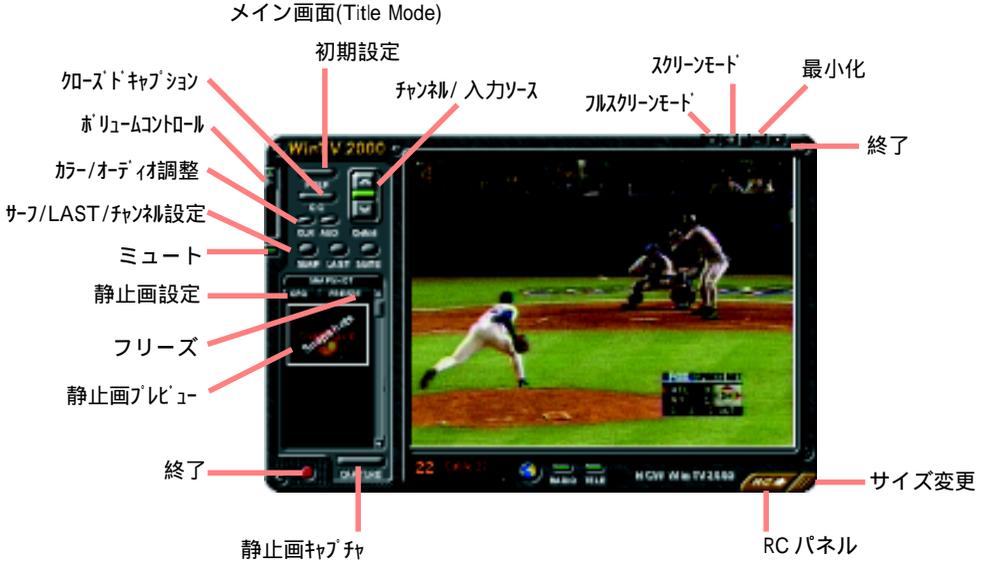

- フルスクリーンモードボタン : TV 画面をフルスクリーン表示します。
TV画面を右クリックすると通常モード(Title Mode)に戻ります。
 モニター全画面にTV画面を表示するには「初期設定ボタン」内「TV Mode」タブの
 「解像度の変更を可能にする」にチェックして下さい。
- スクリーンモードボタン : アプリケーション操作パネルの非表示モード(No Title Mode)になります。
TV画面を右クリックすると通常モード(Title Mode)に戻ります。
- サーフモード : 表示画面を16分割し順番にチャンネルを表示していきます。
もう1度クリックすると通常モードに戻ります。
- 最小化 : アプリケーションをWindowsタスクバーに登録します。
- 終了 : アプリケーションを終了します。
- RCパネルを表示 : 動画キャプチャ操作パネルを表示します。
- サイズ変更 : マウスでドラッグして画像表示サイズを変更します。

初期設定ボタン

Title Mode/No Title Mode タブ

縦横比

メインウィンドウ : TV画面比率を維持して表示

レターボックス : ウィンドウ内にTV比率を維持して表示

Title Mode/No Title Mode/TV Mode タブ

スクリーンバーを使用可能にする

システムスクリーン... : Windowsで設定したスクリーンバーを使用

TVモードを使用 : TVモードをスクリーンバーとして使用する

Title Mode タブ

チャンネル情報表示 ON

コンスタント... : 常にチャンネル情報を表示する

ディスプレイ : 設定された間だけチャンネル情報を表示する

カラー調整ボタン : Brightness-輝度、 Contrast-コントラスト、 Saturation-彩度、
 Hue-色調、 を調節できます。

フリーズ : 表示画面をフリーズ(一時停止)します。

静止画設定ボタン : 静止画キャプチャの画像サイズを設定します

LAST : 最後に設定されているチャンネルを表示します。

CC : 画面に英語字幕を表示します。 CC対応ビデオ再生時

チャンネル設定 : チャンネル設定ウィンドウを表示します。
設定方法は次のページ及びHelpファイルの「はじめに」を参照して下さい。

WinTV GOアプリケーションのHelpファイルにも使用方法の記述がありますのでこちらも併せて参照して下さい。

Help ファイルの表示に付いてはP12を参照して下さい。

チャンネル設定の変更

既に設定されているチャンネルの設定を変更することができます。

チャンネル設定ボタンをクリックすると下記画面が表示されます。



変更したいチャンネルを選択して「編集...」又は「追加」をクリックします。

「追加」をクリックするとアンテナ設定が表示されますので通常のアンテナの場合は「チャンネル編集」ウィンドウが表示されます。「チャンネル名」で表示名を「プリセット」で表示順(先頭は0)を変更して「OK」をクリックします。



静止画キャプチャ方法

静止画キャプチャ設定ボタンをクリックして、取込み画像サイズを設定します。

ここをクリック



静止画キャプチャボタンをクリックするとスナップショットウィンドウにプレビューが表示されます。

ここをダブルクリックするとキャプチャーした画像が表示されます。




静止画キャプチャボタン

スナップショットウィンドウの画面をダブルクリックするとキャプチャしたサイズで表示されます。

「file」から「Save as」を選択



メニューバー「file」メニューから「Save as」を選択すると下記の画面が表示されます。

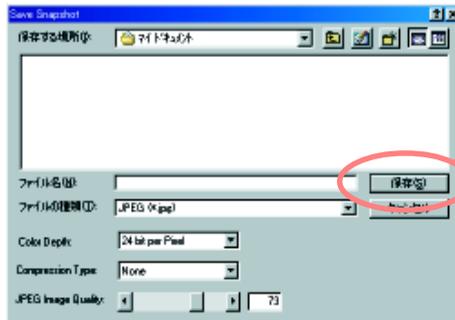

「保存」をクリック

ファイル名、形式、保存先を指定して「保存」をクリックします。

動画キャプチャ方法

WinTV GOは表示しているTV画面をパソコンのハードディスクに取込む(キャプチャ)することができます。キャプチャしたビデオファイルは一般的なビデオ編集ソフトで編集することができます。

RC(リモートコントロール)パネルを表示します。



「RC」ボタンをクリック



ここをクリック

「advanced controls」ボタンをクリックしてキャプチャ操作パネルを表示します。



ここをクリックして
入力ソースを選択し
ます



現在選択されているソース
が表示されます

「1.FILE」ボタンをクリックすると「TV Capture Configuration」画面が表示されるので各項目を設定します。




この部分で操作します

ここをクリックします



TV Captuer Configuration 画面

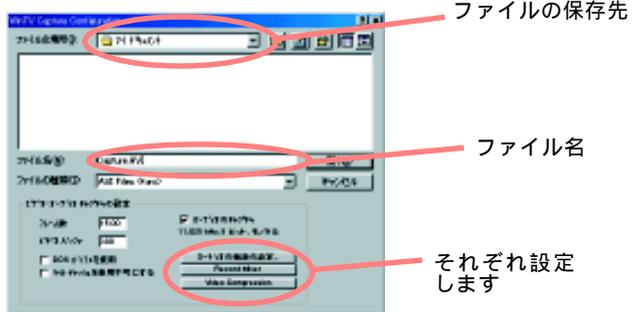

「Set Audio Format...」ボタン : キャプチャする音声の音質を設定します。

WinTV GO のはモノラル音声です。ステレオを選択してもファイルサイズが大きくなるだけです。通常「8ビット/7kHz」を選択して下さい。



「Record Mixer」ボタン : キャプチャする音声のソースを設定します。

表示されるボリュームコントロール画面で「ライン」のチェックボックスにチェックして「OK」をクリックします。

「マイク」等ライン以外の入力ソースを使用している場合は使用しているソースの選択チェックボックスにチェックします。



「Video Compression」ボタン : ビデオファイルの圧縮方式を設定します。

表示される設定画面で「PICVideo MJPEG Codecs (ソフトウェア Motion-JPEG コーデック)」を選択します。



フレーム数 : フレームレート (1秒間のフレーム数) を設定します。
テレビを録画する場合 30 フレーム (フルモーション) に設定します。

実際にキャプチャーされるフレーム数はお使いのPC環境に依存します。設定されたフレーム数のキャプチャーを保証するものではありません。


設定が完了したら「開く」ボタンをクリックします。

「ビデオバッファ」、「DOS バッファを使用する」、「ライトキャッシュを使用不可にする」これらの項目はマシンスペックの低いPCで使用の際に設定します。通常初期設定のまま使用して下さい。

「2.FMT」ボタンをクリックして「Image Dimensions」よりイメージサイズ、「Image Format」より「RGB555（16bit）」を選択します。



ここをクリック

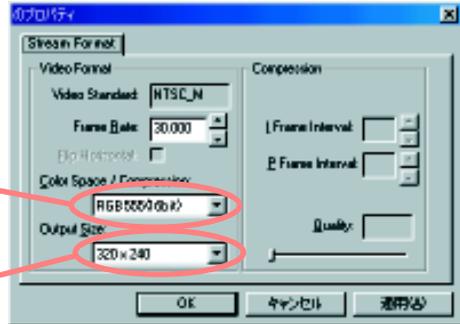

「RGB555(16bit)」に設定

「320 x 240」に設定

「3.REC」ボタンをクリックするとキャプチャが始まります。

キーボードの「Esc」キー又は「3.REC」ボタンをもう一度クリックするとキャプチャを停止します。

「4.PLAY」ボタンをクリックするとMedia Playerが起動しキャプチャーしたファイルが再生されます。

この時 WinTV GO アプリケーションの音声ミュート（消音）されます。アプリケーションの音声を出力するにはタイトル画面の「ミュート」ボタンをクリックします。

続けて「3.REC」ボタンをクリックしてキャプチャーを実行すると同じファイルに上書きされてしまいます。新たにファイルを作成する場合は「1.FILE」から新たにファイル名を付けてファイルを作成して下さい。

キャプチャ実行中のTV画面は160 x 120サイズで表示されます。

圧縮率の設定を変更するにはP10「インストールされたコーデックの設定」の「3.キャプチャー時の圧縮率の設定」参照し「About PICVideo」ウィンドウの圧縮率レバーで設定します。

トラブルシューティング

WinTV GOのトラブル解決に役立つ情報が記載されています。スムーズに問題を解決する為に是非一度お読み下さい。

Q:WinTV GO をセットアップした後パソコンが起動しない又は WinTV GO アプリケーションが起動しない。

A:パソコンの BIOS 及びセットされている全ての増設カードのデバイスドライバを最新版にアップデートして下さい。 BIOS 及び各増設カードの最新版デバイスドライバはマザーボード及びカードの製造メーカーや販売代理店等のホームページより入手できます。

BIOS 及びデバイスドライバのインストール手順は各ドライバのアップデートファイルに付属している「お読み下さい」又は「Redme」ファイル等を参照して下さい。

各カードメーカーのホームページは大手パソコン機器量販店のホームページ等にリンクがあります。

A:お使いのマザーボードのチップセットに Intel 社以外の Intel 互換チップセット(VIA Apollo シリーズ、 SIS 等)が使用されていると、一部正常に動作しない場合が有ります。 Intel 製チップセットを使用したマザーボードをご使用下さい。

A:「スタート」「設定」「コントロールパネル」「システム」「デバイスマネージャ」タブ内に「ユニバーサルシリアルバス」の項目が正常に表示されている事を確認して下さい。 上記項目に×マーク、!マーク等の表示がある又は項目自体表示されない等の場合は USB が正常に機能していません。 パソコン又はマザーボードメーカーのサポートにご連絡ください。

Q:WinTV GO アプリケーションを起動しても TV 画面が表示されない。

A:アンテナの接続状態を確認して下さい。

A:アンテナを通常のテレビ等に接続して電波が正常に受信できているか確認して下さい。

A:WinTV GO は 256 色表示に対応していません。 コントロールパネル 画面 画面のプロパティより色の設定を High Color(16ビット)以上に設定して下さい。

A:お使いのパソコンで使用しているビデオカードが S3 社 Savage4 チップを使用している場合、正常に動作しない場合があります。 パソコン又はビデオカードの製造元から最新版のデバイスドライバを入手し、アップデートして下さい。

A:お使いのパソコンにセットされている VGA カードが DirectDraw に対応しているか確認して下さい。

A:お使いのパソコンに DirectX(バージョン 5 以降)がインストールされていることを確認して下さい。 更にお使いのビデオカードがインストールされている DirectX に対応しているか、 使用しているビデオカードのドライバが使用している DirectX に対応したバージョンかも併せて確認して下さい。

DirectX の最新バージョンは Microsoft のホームページやパソコン関係の雑誌に付属している CD-ROM 等から入手できます。

A:USB ハブ等を経由して接続している場合はパソコン本体の USB コネクタに WinTV GO を直接接続して動作するか確認して下さい。 パソコン本体に接続して動作する場合は USB ハブメーカーにお問い合わせ下さい。

Q:テレビの音が出ない、 又はキャプチャした AVI ファイルを再生すると音声が届かない。

A:WinTV GO カード本体とパソコンのサウンドカードが付属のケーブルで接続されているか確認して下さい。

A:セットアップ・ステップ 4 を参照してサウンドカードの設定を再度確認して下さい。 アプリケーション等をパソコンにインストールするとサウンドカードの設定が変更される事があります。

A:WinTV GO アプリケーション・キャプチャーコントロールパネル内「1.FILE」ボタンをクリックして「Capture Audio」のチェックボックスにチェックされている事を確認して下さい。

A:外部スピーカーを直接 WinTV GO Line Out に接続して音が出るか確認して下さい。 これで音声が正常に出力される場合は、お使いのサウンドカードの Line In が正常に動作していない可能性が有りますのでこちらを確認して下さい。

A:Windows に標準で付属しているサウンドレコーダーを使用して音声 normally 録音できるか確認して下さい。 サウンドレコーダーで Line In の音声を録音できない場合はお使いのサウンドカードをお調べ下さい。

サウンドレコーダーの使用法については Windows のヘルプを参照して下さい。

Q:キャプチャしたAVIファイルを再生するとコマ落ちする又は表示できないなど正常にキャプチャできない。

A:ハードディスクへの書き込みスピードが追いつかなくなっています。 キャプチャ画面サイズ及び色数、キャプチャーフレームレートを小さくして下さい。

Waide SCSI や Ultra-ATA66 等高速、大容量なハードディスクの使用を推奨します。

A:ハードディスクの空き容量少ないと正常にキャプチャできません。 ハードディスクの空き容量が十分に有るか確認して下さい。

一般にキャプチャするファイル容量の 1.5 ~ 2 倍のハードディスク空き容量が必要です。

A:Windows の使用できるファイルの制限により、1 つのファイルサイズは 2GB を超えることが出来ません。 このファイルサイズを超えない範囲でキャプチャして下さい。

ファイルサイズの目安

AVI(無圧縮) : 320 x 240 ドット : 24bit : 29.977ル-ム/ 秒) 約 5 分 1GB

Motion-JPEG(ソフトウェア圧縮) : 320 x 240 ドット : 15bitRGB : 29.977ル-ム/ 秒)約 5 分 100MB

上記数値は目安で、設定により異なります。

A:WinTV GO 以外のビデオキャプチャデバイスがインストールされている場合は、下記を参照して使用しないよう設定して下さい。

Windows タスクバー「スタート」「設定」「コントロールパネル」「マルチメディア」「デバイス」タブ内「ビデオキャプチャデバイス」をダブルクリックし、“MSVVIDEO : Brooktree Bt848 Capture Driver”

以外のドライバをそれぞれダブルクリックしてプロパティを表示し、“このビデオキャプチャデバイスを使わない” にチェックしてパソコンを再起動して下さい。

A:画面表示やビデオキャプチャの性能は CPU 性能に依存します。 スムーズな TV 表示やビデオキャプチャには Pentium2 400MHz 以上程度の CPU の使用を推奨します。

Q:WinTV GO アプリケーション及びドライバをアップデートしたい。

A:弊社ホームページより最新版のアプリケーション及びデバイスドライバをダウンロードすることが出来ます。 アップデートの手順はダウンロードファイルに付属している「お読み下さい」などのテキストを参照して下さい。

Hauppauge! (米国)ホームページから英語版のドライバ及びアプリケーションをインストールできますが、こちらをインストールされると日本国内における弊社サポートの対象外となりますのでご注意ください。

Q:WinTV GO アプリケーションとドライバをアンインストールしたい。

A:Windows タスクバー コントロールパネル アプリケーションの追加と削除 インストールと削除タブより「Hauppauge Japanese Help Files and Resources」を選択し削除ボタンをクリックして削除します。 同様の手順で「Hauppauge WinTV2000」も削除します。 これでアプリケーションが削除されました。 次にドライバを削除します。

WinTV GO ドライバ、アプリケーション CD-ROM 内 ¥MISC¥UTILITY フォルダ内 HcwcLEAR.exe をダブルクリックします。

「HCWCLEAR - Remove WinTV Files and Registry Entries」ウィンドウが表示されます。

「Remove All WinTV Drivers and Applications(Total Removal)」のラジオボタンにチェックして、「OK」をクリックします。 画面の指示に従って「OK」をクリックすると自動的に削除されます。

以上でアプリケーション及びドライバの削除が終了しました。

ハードディスク内に「WinTV」等の名前のフォルダが残ることがありますが、Windows 動作上特に問題ありません。 必要無ければ個別に削除して下さい。

付属ソフト Ulead Video Studio SE 3.0

ステップバイステップの簡単な操作でどなたでもすぐにノンリニアビデオ編集ができる Ulead Video Studio SE 3.0 が付属しています。

Ulead Video Studio のインストール

パッケージに同梱されている Ulead Video Studio ソフトウェア CD-ROM をパソコンにセットします。「マイコンピュータ」「CD-ROMに指定されたドライブ」「Uv3se」フォルダ内「Setup.exe」をダブルクリックします。

画面の指示に従ってアプリケーションをインストールし、パソコンを再起動します。

Ulead Video Studio SE 3.0 ユーザーズガイド

Video Studio SE 3.0 のマニュアルは Ulead Video Studio ソフトウェア CD-ROM 内「Uv3se」「Document」「Manual」「Japanese」「vstudio.pdf」にアドビアクロバット形式で同梱されています。アクロバット形式のファイルを開くにはアドビアクロバットリーダーが必要です。アクロバットリーダーは同CD-ROM内「Uv3se」「Document」「AcrobatReader」「Japanese」「Acro30.exe」をダブルクリックしてお使いのパソコンにインストールして下さい。

添付ソフトウェア Ulead Video Studio 3.0 SE に関するご意見、ご質問及びユーザーサポートは下記までご連絡下さい。

ユーリードシステムズ株式会社

〒159-0097 東京都世田谷区用賀 4-10-3 世田谷ビジネススクウェアヒルズ 2 No.31

ユーザーサポートライン受付時間（土・日曜、祝・祭日を除く）

10:00 ~ 12:00 及び 13:00 ~ 17:00

サポートライン 03-5491-5662

サポート FAX 03-5491-5663

サポート E-mail: support@ulead.co.jp

ホームページアドレス URL://www.ulead.co.jp

Ulead Video Studio 3.0 SE のユーザーサポートをお受けになる際には、ユーザー登録が必要となります。（ユーザー登録をされていない場合、サポートをお断りする場合がございますのでご了承ください。）

Ulead Video Studio ユーザー登録について

Ulead Video Studio 3.0 SE のユーザー登録はインターネットのユーリードシステムズ株式会社ホームページから登録できます。

登録手順

ホームページアドレス ” www.ulead.co.jp ” にアクセスします。

ユーザー登録ページより必要項目を入力し、「シリアルナンバー」の項目に

「72502-93000-99913114」と入力し送信します。

（シリアル番号に関しては、再発行致しませんので、お客様の責任の元管理頂くようお願い致します。）

Copyright (C) 1998. Ulead Systems, Inc. All Rights Reserved. Ulead VideoStudio Version 3.0 はユーリードシステムズ株式会社の登録商標です。Windows は米国 Microsoft Corporation の米国およびこの他の国における登録商標です。その他商品名は一般に各社の商標もしくは登録商標です。本製品は改善の為、予告なしに仕様変更をおこなうことがあります。本マニュアルの一部又は全部について、許可の無い限り複製及び転載を禁止します。

Trademarks: Hauppauge logo and WinTV:Hauppauge Computer Works, Inc. Windows, WebTV, Video for Windows, NetMeeting and Internet Explorer: Microsoft Corporation. Pentium is a registered trademark of Intel Corporation. All other trade names are the service mark, Trademark of their respective holders. Copyright 1999 Hauppauge Computer Works, Inc.

製品に関するお問い合わせ

WinTV GO 製品に関するご意見、ご質問及びユーザーサポートは下記までお電話又はFAXでご連絡下さい。弊社ホームページにサポートに関する最新の情報を掲載しています。弊社ユーザーサポートへご連絡頂く前には是非1度ご覧下さい。

ホームページアドレス <http://www.sknet-web.co.jp>

WinTV GOのユーザーサポートをお受けになる際には、ユーザー登録が必要となります。（ユーザー登録をされていない場合、サポートをお断りする場合がございます。ご了承ください。）
ユーザー登録は弊社ホームページより登録して頂くが、製品に添付されているユーザー登録はがきに必要事項をご記入の上、50円切手を貼って投函して下さい。

トラブル等サポートにご連絡頂く際は、迅速に対応できるよう下記の内容をご確認下さい。

お客様のお名前 / ご住所 / 郵便番号 / 連絡先のお電話番号及びFAX番号。

ご使用の弊社製品名。(名称 : WinTV GO 型式 : SK-WINGO とお伝え下さい)

ご使用のパソコン本体メーカー / 名称 / 型式 / 年式

ご使用のパソコンに接続されている周辺機器の名称 / メーカー / 型式

ご使用のWindows(OS)のバージョン

症状(表示されるエラーメッセージの内容、現象、現象の起こる手順など出来るだけ詳細に)

自作パソコンをご使用の場合は下記項目も合わせてお知らせ下さい。

ご使用のマザーボードメーカー / 型式 / チップセット / 使用しているBIOSのバージョン

ビデオカードのメーカー / 型式 / 使用しているデバイスドライバのバージョン

お問い合わせの内容によっては、回答させて頂くまでに多少お時間を頂く場合があります。ご了承下さい。

エスケイネット株式会社

〒224-0032 神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎中央 42-21 第2 佐藤ビル5F

ユーザーサポート TEL/FAX 045-943-3316

サポート受付時間 FAX24時間 TEL 月～金 13:00～17:00 (祝祭日を除く)