


Windows2000 の場合

1.Windows デスクトップ、タスクバー「スタート」から「設定」「コントロールパネル」「サウンドとマルチメディア」をクリックします。


ここをクリック

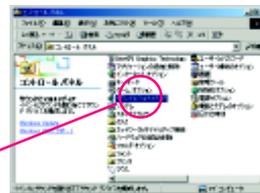

2. 「オーディオ」タブ 「音量」をクリックします。

「オーディオ」タブ

音量

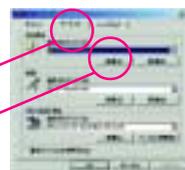

3. 「オプション」から「プロパティ」をクリックします。

「オプション」



4. 「再生」をクリックし 「「volume Control」と「wave」と「Line In」と「Microphone」をチェックします。

再生をチェック

「volume Control」と「wave」と「Line In」と「Microphone」を選択します
PCの機種によって異なる場合があります。



チェックをはずす




5. 上記画面で 「オプション」から「プロパティ」をクリックします。 プロパティで 「録音」をチェックし 「Line In」と「Microphone」をチェックします。「OK」で 「Line In」にチェックをいれます。

録音

「マイク」
「ライン入力」




ライン入力をチェック



WindowsME の場合

1. Windows デスクトップ、タスクバー「スタート」から「設定」「コントロールパネル」「サウンドとマルチメディア」をクリックします。


ここをクリック

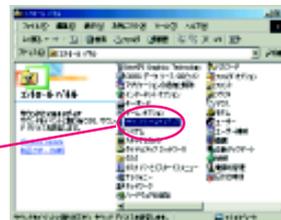

2. 「オーディオ」タブ 「音量」をクリックします。


「オーディオ」タブ

音量

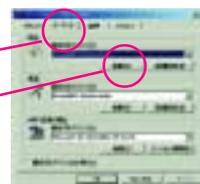

3. 「オプション」から「プロパティ」をクリックします。

「オプション」

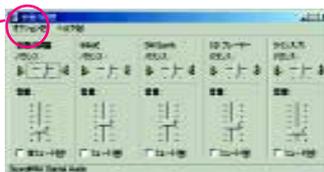

4. 「再生」をチェックし「音量の調整」と「Wave」と「マイク」と「ライン入力」をチェックします。

再生をチェック

「音量の調整」と「wave」と「ライン入力」と「マイク」を選択します
PCの機種によって異なる場合があります。




チェックをはずす




5. 上記画面で「オプション」から「プロパティ」をクリックします。プロパティで「録音」をチェックし「マイク」と「ライン入力」をチェックします。「OK」で「ライン入力」にチェックをいれます。

録音

「マイク」
「ライン入力」

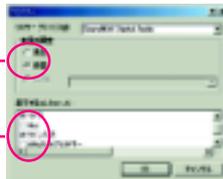

ライン入力をチェック



5. 更にもう一度「ボリュームウィンド」内メニューバー「オプション」から「プロパティ」を選択します。「音量の調整」項目内「録音」のラジオボタンにチェックし、「表示するコントロール」項目内「ライン」と「マイクロフォン」のチェックボックスにチェックして「OK」をクリックします。


「録音」にチェック



6. 表示される「レコーディングコントロール」ウィンドウ内「ライン」の項目内「選択」のチェックボックスにチェックし、「マイクロフォン」の項目内「選択」のチェックを外します。


「マイク」は外す

「ライン」にチェック

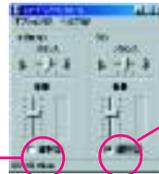

以上でサウンドカードの設定が終了しました、ウィンドウをクローズボックスで閉じます。

続けてP18「ステップ4アプリケーションの使用・設定」を参照して下さい。



ステップ3 サウンドシステムの設定 PCI 版

お使いのパソコンにセットされている、サウンドシステムを設定します。
WinTV PVR はテレビの音声出力や動画キャプチャー時の音声録音に、お使いのパソコンにセットされているサウンドシステムを使用します。下記を参照してパソコンのサウンドシステムを設定して下さい。


WinTV PVR for PCI

Windows 98 SE の場合


1.Windows デスクトップ、タスクバー「スタート」から「設定」「コントロールパネル」「マルチメディア」マルチメディアのプロパティ内「オーディオ」タブ「再生」の項目から下記のアイコンをクリックします。



2.表示される「ボリュームコントロールウィンドウ」メニューバー「オプション」内「プロパティ」を選択します。

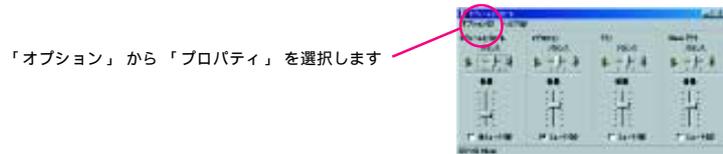

3.表示されるプロパティウィンドウ「音量の調節」項目内「再生」のラジオボタンにチェックして、「表示するコントロール」内「ライン」と「Wave」のチェックボックスにチェックして「OK」を選択します。

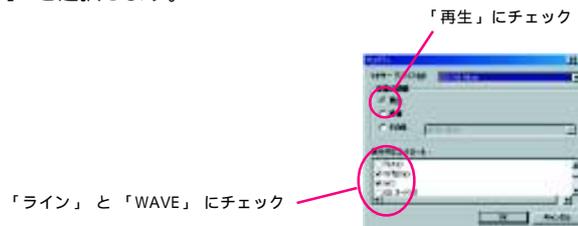

4.表示される「ボリュームコントロール」ウィンドウ「ライン」と「Wave」の項目内「ミュート」のチェックボックスを外します。

