


WindowsME /2000 の場合


1.Windows デスクトップ、タスクバー「スタート」から「設定」「コントロールパネル」「サウンドとマルチメディア」をクリックします。

ここをクリック

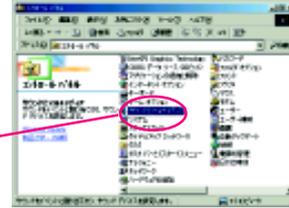


2. 「オーディオ」タブ 「音量」をクリックします。

「オーディオ」タブ
音量

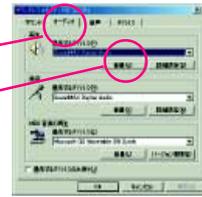

3. 「オプション」から「プロパティ」をクリックします。


「オプション」

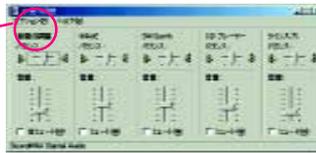

4. 「再生」をチェックし「音量の調整」と「Wave」と「マイク」と「ライン入力」をチェックします。

再生をチェック

「音量の調整」と「wave」と「ライン入力」と「マイク」を選択します
PCの機種によって異なる場合があります。

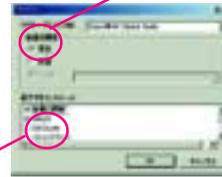


チェックをはずす




5. 上記画面で「オプション」から「プロパティ」をクリックします。プロパティで「録音」をチェックし「マイク」と「ライン入力」をチェックします。「OK」で「ライン入力」にチェックをいれます。

録音
「マイク」
「ライン入力」

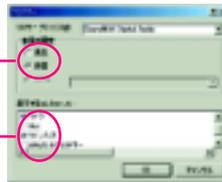

ライン入力をチェック



ステップ3 サウンドシステムの設定 USB版

お使いのパソコンにセットされている、サウンドシステムの設定を変更します。

Windows 98SE の場合


1.Windows デスクトップ、タスクバー「スタート」から「設定」「コントロールパネル」「マルチメディア」マルチメディアのプロパティ内「オーディオ」タブ「再生」の項目から下記のアイコンをクリックします。




2.表示される「ボリュームコントロールウィンドウ」メニューバー「オプション」内「プロパティ」を選択します。



3.表示されるプロパティウィンドウ「音量の調節」項目内「再生」のラジオボタンにチェックして、「表示するコントロール」内と「Wave」のチェックボックスにチェックして「OK」を選択します。

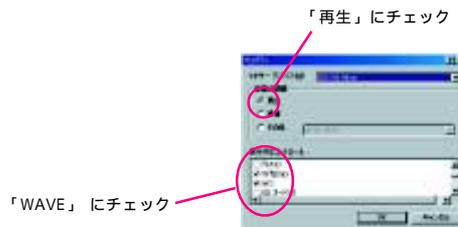

4.表示される「ボリュームコントロール」ウィンドウ「Wave」の項目内「ミュート」のチェックボックスを外します。

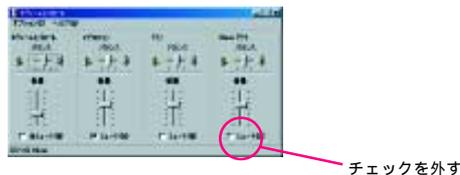

1