15.6 型フル HD 液晶モニター　SK-15CXHL　Ver.1.0

# ユーザーズガイド


この度はエスケイネット製品をお買い求めいただき、誠にありがとうございます。
本製品をご利用いただくにあたって、本書をよく読み正しくお使いください。

### 付属品


●スタンド　●電源コード　●HDMIケーブル　●保証書
●ユーザーズガイド（本書）

### スタンド取り付け方法


①液晶パネルを箱から取り出し前面を平らな場所で下向きに置きます。

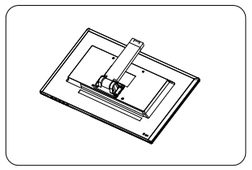

②ディスプレイ裏のスタンドネックを起こします。

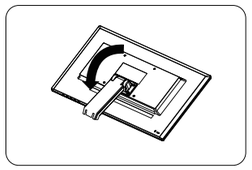


③スタンドの挿入口にディスプレイのスタンドネックを差し込みます。

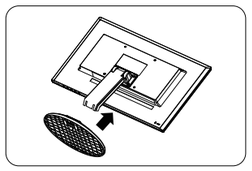


### スタンド取り外し方法

①スタンドからスタンドネックを外します。

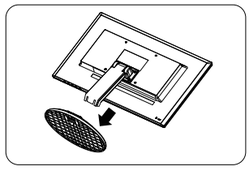

②ディスプレイ背面のビスを外しスタンドネックを外します。

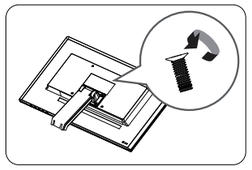


## 1. 安全上のご注意　ご使用前に必ずお読みください。

| | |
|---|---|
| 異常や故障のとき ⚠警告 | ■煙が出たり、異常なにおいがしたり、水に濡らしたときは、すぐに電源プラグをコンセントから抜いてください。<br>■電源が入ったまま落としたり、強い衝撃を与えたりしたときは、すぐに電源プラグをコンセントから抜いてください。<br>■電源コードの被覆が剥がれるなどコードやプラグが傷んだときは、電源プラグをコンセントから抜いてください。 |
| 使用するとき ⚠警告 | ■お子さまの手の届かないよう充分にご注意ください。<br>■強い衝撃を与えたり、投げたり、濡らしたりしないでください。<br>■分解や改造しての使用は、感電や火災・接続機器への損傷の原因となりますので、絶対にしないでください。 |
| 設置するとき ⚠警告 | ■炎天下や冷暖房器具などの送風口近くに設置すると、本体が高温になりやけどや故障の原因となります。これらの場所では使用しないでください。 |
| 電源コードについて ⚠警告 | ■電源プラグを抜くときは、コードを引っ張らないでください。<br>■電源コードの電源プラグは濡れた手で抜き差ししないでください。<br>■電源コードは必ず本製品付属のものをご使用ください。<br>■通電中の電源コードを温めたり、布や布団を被せるなどして保温しないでください。 |
| 取り扱いについて | ■本製品は「外国為替および外国貿易法」に基づき日本政府の輸出許可申請などの手続きが必要になる場合があります。 |
| 設置場所について ⚠注意 | ■車の中などの高温や寒冷になる場所に長時間放置しないでください。<br>■高温多湿の場所では使用しないでください。 |
| 結露について ⚠注意 | ■温度が低い部屋を急に温めたりしたときや湿度の高い場所においたときなどに結露（露付き）が生じます。結露は本機内部の部品を傷めたり故障の原因になることがあります。結露がおきそうなときは電源プラグを抜いて本機をしばらく放置して内部の水滴が乾いてからご使用ください。 |


| | |
|---|---|
| 保守・お手入れについて | ■本製品のサービスおよびサポートは日本国内の使用に限ります。本製品を日本国外で使用された場合の本製品に関する日本国外への技術サービス、およびアフターサービスなどは行っておりません。あらかじめご了承ください。 |
| 免責事項について | ■本製品を使用した結果の他への影響に関して、弊社では一切の責任を負いかねます。本製品をご利用いただいた時点でご了承いただいたこととさせていただきます。<br>■推奨動作環境を満たす場合でも、全ての動作を保証するものではありません。<br>■本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器など人命に関する設備や機器および高度な信頼性を必要とする設備や機器としての使用、またはこれらに組み込まれて使用されるように意図されていません。これらの設備や機器、制御システムなどに本製品を使用され、本製品の故障などにより、人身事故、火災事故や社会的な損害などが生じても、弊社ではいかなる責任も負いかねます。<br>■マニュアルに掲載されている商品名 / 社名などは、一般に各社の商標ならびに登録商標です。本文中における R および TM は省略させていただきました。<br>■本製品および本書の内容は、改善のため予告なく変更する場合があります。<br>■本製品および本書は、エスケイネット株式会社の著作物です。本製品及び本書の一部または全部を無断で複製、複写、改変することは法律で禁じられています。 |

## 2. 各部の名称・寸法


■前面

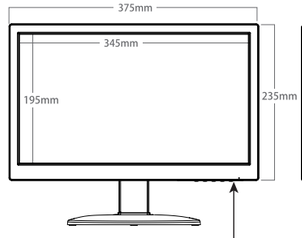



■背面

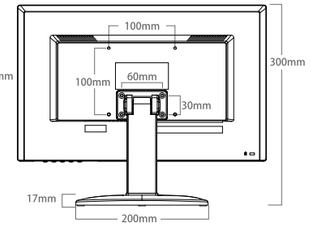



■操作ボタン

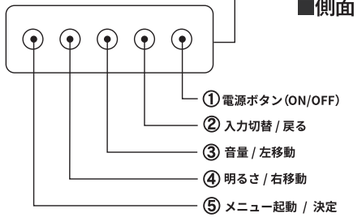



■側面




■入力端子





## 3. 接続・電源を入れる

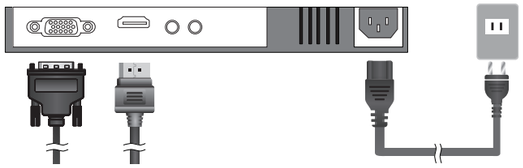

❸各種映像ケーブルを接続することで、自動的に映像モードを選択します。

❶電源コードを接続します。

❷電源ボタン（①ボタン）を押してモニターの電源を入れます。





## 4. 設定

本体下部の ⑤ ボタンを押すと各種設定を行うことができます（入力ソース表示時）

**設定方法**　例：明るさ 調整

⑤ ④ ③ ② ①
○ ▶ ◀ ×

1. 本体裏面の ⑤ ボタンを押して OSD メニューを表示します。
2. メインメニューが表示されるので、④ / ③ ボタン（右移動 / 左移動）で「画像」を選択して ⑤ ボタンで決定します。前のメニューに戻る場合は ② ボタンで戻ります。
3. 「画像」メニューが表示されるので ④ / ③ ボタン（右移動、左移動）で「明るさ」を選択して ⑤ ボタンで決定します。
4. ④ / ③ ボタン（右移動、左移動）で値を変更して ⑤ ボタンで決定します。

| | | | |
|---|---|---|---|
| 画像<br>明るさ・コントラスト・鮮明度の設定をします。 | 表示<br>画面の位置・サイズを調整します。 | 色<br>色全般の設定をします。 | アドバンス<br>アスペクト比などの設定をします。 |
| 入力<br>入力モードを切り替えます。 | オーディオセットアップ<br>音全般の設定をします。 | その他<br>OSDメニューの設定をします。 | 情報<br>入力ソースの情報を表示します。 |

### 画像メニュー

| 名前 | 調整範囲（初期値） | 説明 |
|---|---|---|
| 明るさ | 0-100(100) | 明るさを調整します。 |
| コントラスト | 0-100(70) | コントラストを調整します。 |
| 鮮明度 | 0-4(3) | 鮮明度を調整します。 |

### 表示メニュー

| 名前 | 調整範囲（初期値） | 説明 |
|---|---|---|
| 自動設定 | ON / OFF (OFF) | 表示サイズをオートに設定します。(VGA 接続時のみ) |
| 水平位置 | 0-100(50) | 水平位置を調整します。(VGA 接続時のみ) |
| 垂直位置 | 0-100(50) | 垂直位置を調整します。(VGA 接続時のみ) |
| 水平サイズ | 0-100(50) | 水平サイズを調整します。(VGA 接続時のみ) |
| 位相 | 0-100(3) | 位相を調整します。(VGA 接続時のみ) |

### 色メニュー

| 名前 | 調整範囲（初期値） | 説明 |
|---|---|---|
| 色設定 | Cool、Nature、Warm、User (R 0~100、G 0~100、B 0~100) (Nature) | 色温度を設定します。 |
| 色効果 | PC、Game、Movie、Eco (PC) | 色彩やコントラストを各モードに合わせて最適化します。 |

### アドバンスメニュー

| 名前 | 調整範囲（初期値） | 説明 |
|---|---|---|
| アスペクト比 | Full、4:3 (Full) | 縦横比を設定します。 |
| スキャン | ON / OFF (OFF) | 入力信号を自動で探します。 |
| オーバードライブ | ON / OFF (OFF) | 動きの激しい映像での残像を減らします。 |
| | OD Gain　0-100 (50) | オーバードライブの効き具合を調整します。 |
| Active Contrast | ON / OFF (OFF) | 映し出す映像の明るさ・暗さに合わせて自動で調整します。 |
| DDCCI | ON / OFF (OFF) | パソコンからモニターの明るさやコントラストなどを操作できるようにします。※本機能は動作しません。 |

### 入力メニュー

| 名前 | 説明 |
|---|---|
| A0:VGA、D1:HDMI | VGA、HDMI どちらを表示するか設定します。(VGA、HDMI 両方接続時のみ選択可 ) |

### オーディオセットアップメニュー

| 名前 | 調整範囲（初期値） | 説明 |
|---|---|---|
| 音量 | 0-100 (50) | 音量を調整します。 |
| ミュート | ON / OFF (OFF) | 消音モードに切り替えます。 |
| オーディオソース | Analog / Digital (Digital) | HDMI 表示時に LINE IN からの音をスピーカーから出力します。 |

### その他メニュー

| 名前 | 調整範囲（初期値） | 説明 |
|---|---|---|
| リセット | ON / OFF (OFF) | 初期値に戻します。 |
| OSD 表示時間設定 | 10-60 (10) | OSD メニューの表示時間を調整します。 |
| OSD 水平位置 | 0-100 (50) | OSD メニューの水平位置を調整します。 |
| OSD 垂直位置 | 0-100 (50) | OSD メニューの垂直位置を調整します。 |
| 言語 | 英語 , フランス語 , ドイツ語 , イタリア語 , スペイン語 , ポルトガル語 , ロシア語 , オランダ語 , フィンランド語 , ポーランド語 , ヘブライ語 , 日本語 , 韓国語 , 中国語 繁体 , 中国語 簡体 ( 日本語 ) | 表示言語を切り替えます。 |
| OSD 透明 | 0-100 (0) | OSD メニューの表示透明度を調整します。 |

## 5. 仕様

| | | |
|---|---|---|
| 製品サイズ | 外形寸法 | 375mm（幅）×300mm（高さ）×150mm(奥行)(スタンド含む) |
| | 質量 | 約 1.2kg( スタンド含む ) |
| 液晶パネル | 液晶画面 | 344.16mm（横）× 193.59mm（縦） |
| | 素材 | 15.6 インチノングレア液晶パネル |
| | 駆動方式 | IPS 方式 |
| | 解像度 | 1920 x 1080 |
| | アスペクト比 | 16 : 9 |
| | 応答速度 | 30ms |
| | 視野角 | 左右 170°／上下 170° |
| | 輝度 | 250cd/m² (Typical) |
| | コントラスト比 | 800:1(Typical) 1,000,000:1(DCR) |
| | リフレッシュレート | 60Hz |
| 入力端子 | HDMI 端子 | HDMI 2.0 |
| | PC 端子 | VGA(D-sub 15pin) |
| | 音声入力端子 | 3.5mm ステレオミニジャック |
| 出力端子 | ヘッドホン端子 | 3.5mm ステレオミニジャック |
| その他 | 消費電力 | 使用時 :12W スタンバイ時 :0.5W Power Off:0.3W |
| | 定格電圧 | 100V 50-60Hz |
| | スピーカー | 2W×1 |
| | 使用条件 | 使用周囲温度 : 5℃～35℃ 使用周囲湿度 : 20%～85%（結露のないこと） |
| | アーム取付 | VESA 規格準拠（100mm×100mm） |
| | | 本体背面の 4 つのネジ穴の位置 : 100mm 間隔の正方形 (VESA100mm) |

※HDMI ケーブル付属。VGA ケーブルは同梱されておりません。
※長時間静止画像を映したままにすると、一時的な残像が発生する場合があります。
※画面パネル上にごくわずかに光らない点（画素欠け）や点灯したままの点（輝点）がある場合がありますが、不良ではありませんので予めご了承ください。
※記載の会社名、商品名等は各社の商標または登録商標です。

## 6. 製品に関する問い合わせ

製品に関するご意見、ご質問及びユーザーサポートは下記お問い合わせ先へ、お電話または FAX でご連絡ください。 お問い合わせの内容によっては、回答にお時間をいただく場合があります。あらかじめご了承ください。

**エスケイネットサポートセンター**
FAX：045-470-3609　24時間受付いたします。
TEL：045-470-3973　13:00～17:00（土日祝日を除く）

サポートセンターへお問い合わせいただく際は、迅速に対応できるよう事前に以下の情報をご用意ください。

●品名：15.6 型フル HD 液晶モニター
●型名：SK-15CXHL
●お客様のお名前・ご住所・ご連絡先（電話および FAX 番号）
●症状（症状の内容や発生する手順など、できるだけ詳しく）

### サポートセンターへお問い合わせいただく前に！

製品に関する情報やよくあるお問い合わせなどは弊社ホームページに公開しています。

**https://sknet-web.co.jp/support**

### ユーザー登録について

製品に関するユーザーサポートをお受けになる際には、ユーザー登録が必要です。
ユーザー登録をされていない場合は、サポート対応をお断りする場合もございます。
あらかじめご了承の上、ご登録いただけますようお願いいたします。
ユーザー登録は弊社ホームページよりご登録いただくか、製品に付属しているユーザー登録用紙に必要事項をご記入の上、下記送付先までお送りください。


エスケイネット株式会社サポートセンターユーザー登録係
**https://sknet-web.co.jp/customer/**
222-0033　神奈川県横浜市港北区新横浜 2-17-2 フォンターナ新横浜 3 階


A-AAA15-01-G