


リモコンキーコード表

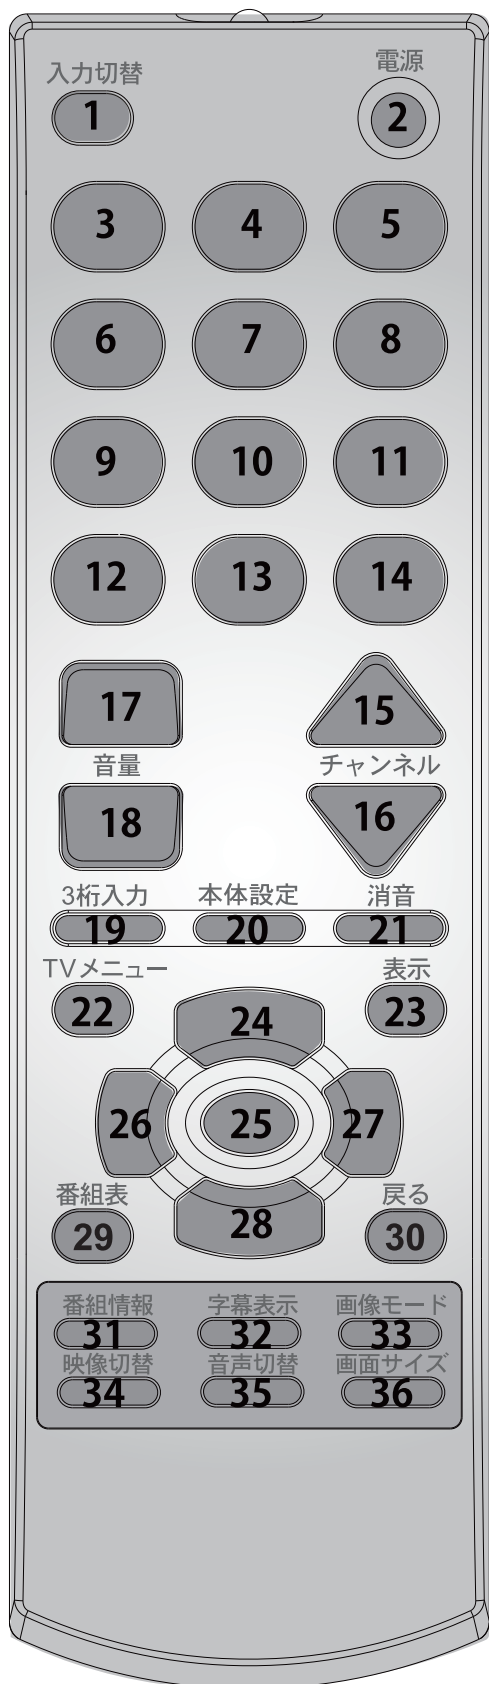

Key No.	Key/日本語	Remote Key Code
1	入力切替	43
2	電源	00
3	1	52
4	2	12
5	3	50
6	4	4E
7	5	0E
8	6	4C
9	7	4A
10	8	0A
11	9	48
12	10/0	46
13	11	06
14	12	44
15	+	13
16	-	53
17	+	1B
18	-	5B
19	3桁入力	05
20	画面設定	4D
21	消音	04
22	TV menu	5F
23	表示	11
24	上	51
25	決定	55
26	左	5D
27	右	17
28	下	59
29	番組表	49
30	戻る	10
31	番組情報	41
32	字幕表示	40
33	映像モード	08
34	映像切り替え	03
35	音声切り替え	1C
36	画面サイズ	07