

SKnet


取扱説明書

ミスティープロ

電動微霧スプレー

型番 SK-MTP

保証書付き

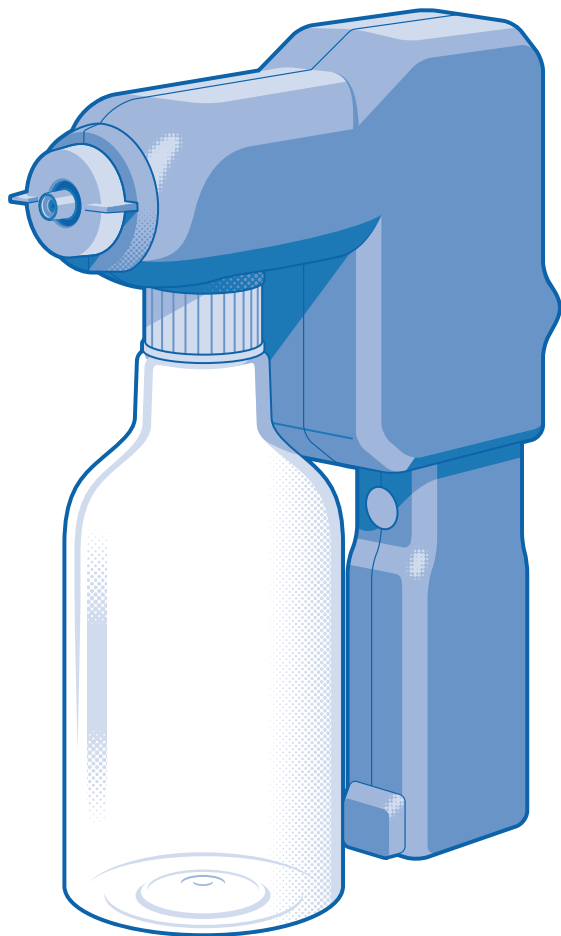

この度は、ミスティープロをお買い求めいただきましてありがとうございます。
この取扱い説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。安全上
のご注意を必ずお読みください。また、本書は本製品をご使用になる方がい
つでも見ることができるよう、大切に保管してください。

Ver.1.0

安全上の注意

必ずお守りください

ここに示した注意事項は、安全に関わる重要事項として、お使いになる方をはじめとする人への危害、財産へ損害を防止するために、必ずお守りしていただくことを図記号にてご説明しております。

 危険	誤った取り扱いにより、人が死亡や重症を負うおそれ大きい内容を示しています。
 警告	誤った取り扱いにより、人が死亡や重症を負うおそれがある内容を示しています。
 注意	誤った取り扱いにより、人が怪我をしたり、物品を破損させるなど、財産の損害の発生のおそれがある内容を示しています。
	安全にご使用いただくため、必ず実行していただく内容になります。
	してはいけない、禁止している内容になります。

-  **危険** ・変形、分解、改造はしないでください。
・火の中に入れたり、高温の場所での充電や噴霧使用、保管等をしないでください。

-  **警告** ・洗剤や刺激の強い薬剤などを噴霧用に使用しないでください。
・噴霧使用後の残った薬剤の取り扱いに注意してください。
・お子様の手の届かない所で保管をしてください。

-  **注意** ・充電時以外は AC アダプターの電源を抜いてください。
・多湿の場所での噴霧使用をしないでください。
・高温の液体を噴霧用ボトルに入れたり使用しないでください。
・噴霧使用時は水や薬剤が噴霧機器部分内に入らないようにしてください。
・噴霧機器部分は直接水洗い等しないでください。
・噴霧動作中に本体から異音や発熱を感じた場合は使用を中止し、サポートセンターまでお問い合わせください。


-  **!** 人やペットに向けて薬剤を噴霧しないでください。
結露が発生しているような多湿の場所での使用はしないでください。
噴霧動作中は噴霧薬剤が目や皮膚に直接かからないように注意してください。

製品仕様


型名・JAN コード	型名：SK-MTP JAN：4515692004428
電源	AC100V AC アダプター バッテリー 3250mAh DC7.2V
動作時間	1 回のフル充電で約 1 時間 (充電時間 4 時間)
噴霧能力	約 1cc/ 秒
ボトル容量	500 ml (UV コーティング処理)
本体外寸	23.5 cm (H) 17 cm (W) 5 cm (D)
製品重量	600g
製品に含まれるもの	本体 x 1 バッテリー x 1 ※バッテリーはすでに本体に装着されています。 ボトル x 1 USB 充電ケーブル x 1 クリーニング棒 x 1 取扱説明書 (本書) 保証書 (巻末)
保証期間	1 年 ※消耗パーツ (充電池／ゴミフィルター) は対象外です。

内容物の確認


・製品本体

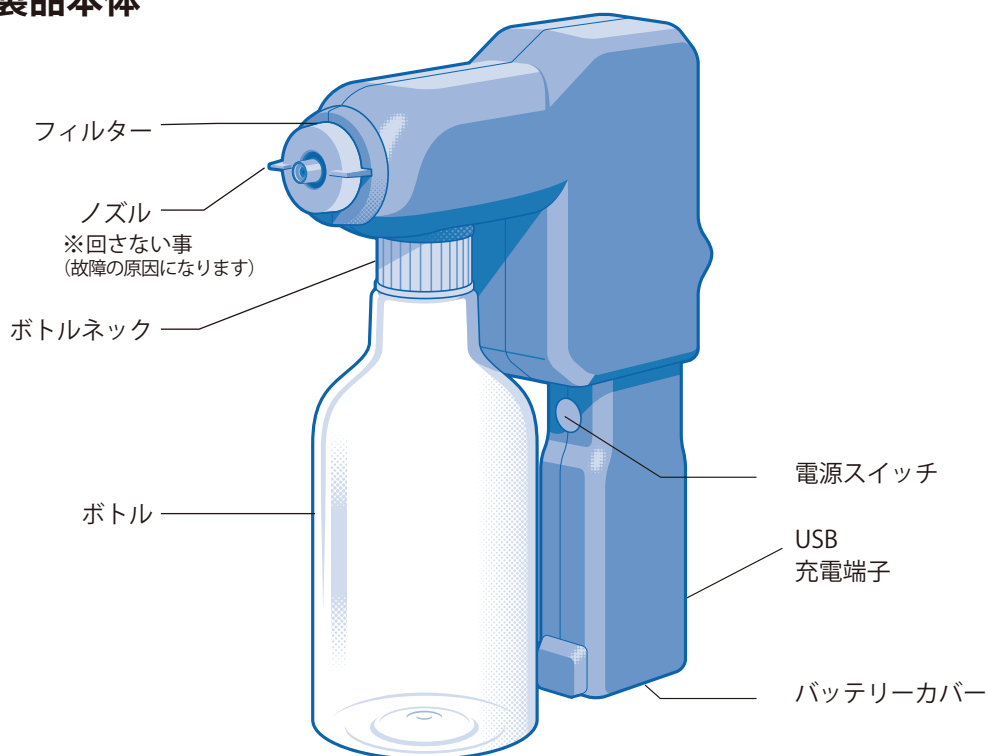

・付属品

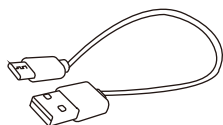

- ・ USB 充電ケーブル
- ・ 本書（取扱説明書）

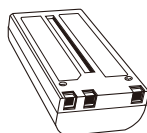

- ・ バッテリー
- ・ 保証書（巻末）




- ・ クリーニング棒

- ・ バッテリーはすでに本体に装着されています。
- ・ 噴霧用ボトルに入れる除菌消臭剤は含まれておりません。
- ・ タイプ A 端子出力用 AC アダプター（出力 DC5V 2A 最大）はお客様にてご用意ください。
- ・ バッテリーおよびゴミフィルターは消耗品となります。

準備をする

充電をおこなう


バッテリーカバーを開きます。ノブを矢印の方に移動して開きます。バッテリーが装着されていることを確認してください。

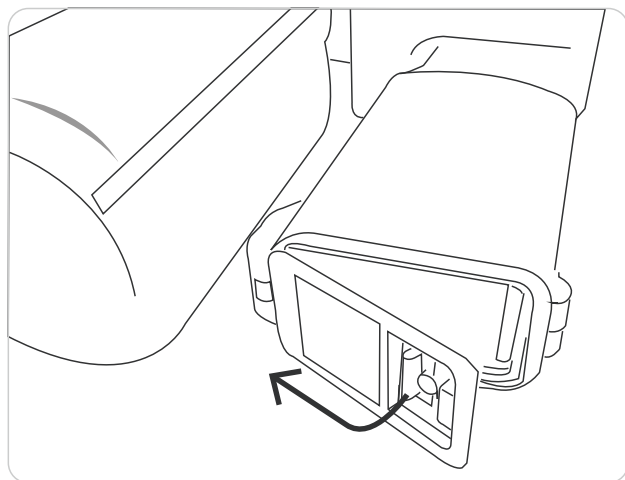


⚠ 注意

- バッテリーはすでに本体に装着されています。
- バッテリーの取り付けと取り外し時の際は、濡れた手で作業を行わず、薬剤や水滴が内部に入らないように注意してください。


バッテリーを矢印の向きで挿入します。
カバーをカチッと音がするまでしっかりと閉めます。

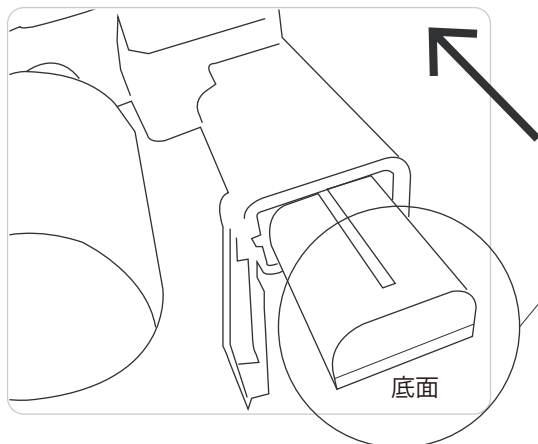

※上下注意
逆向きの場合
バッテリーが
本体に入らず、
カバーが閉ま
りません。

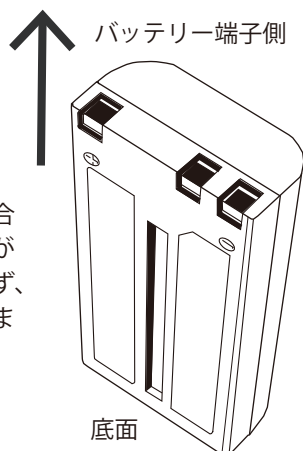

お手持ちのタイプ A 端子出力用 AC アダプター (出力 DC5V 2A 最大) に、付属の USB 充電ケーブルを差し、本体の USB 充電端子と接続します。

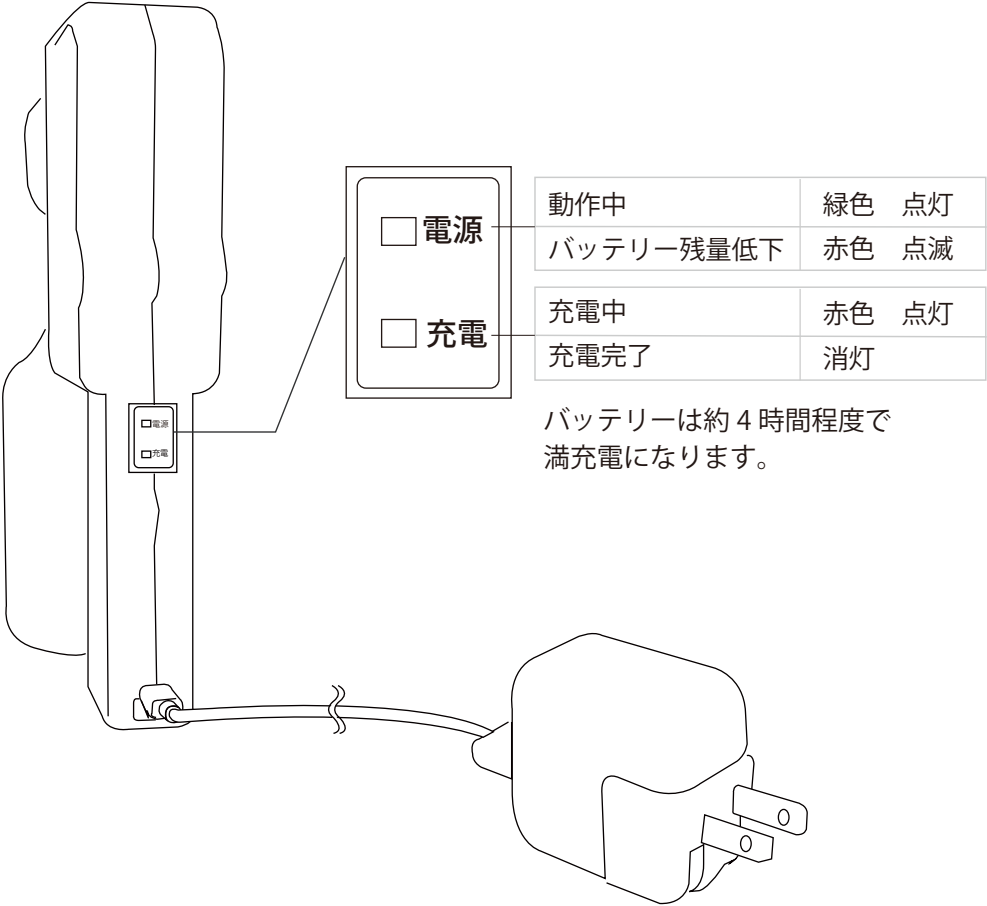

バッテリーは約 4 時間程度で満充電になります。

※タイプ A 端子出力用 AC アダプター (出力 DC5V 2A 最大) はお客様にてご用意ください。


噴霧をする

1. ボトルを外して液剤を入れる

ボトルを回して、ボトルネックから外します。
使用する液体を入れ、本体に取り付けます。

⚠ 注意

8分目あたりが最大線です。超えない
ように注意してください。

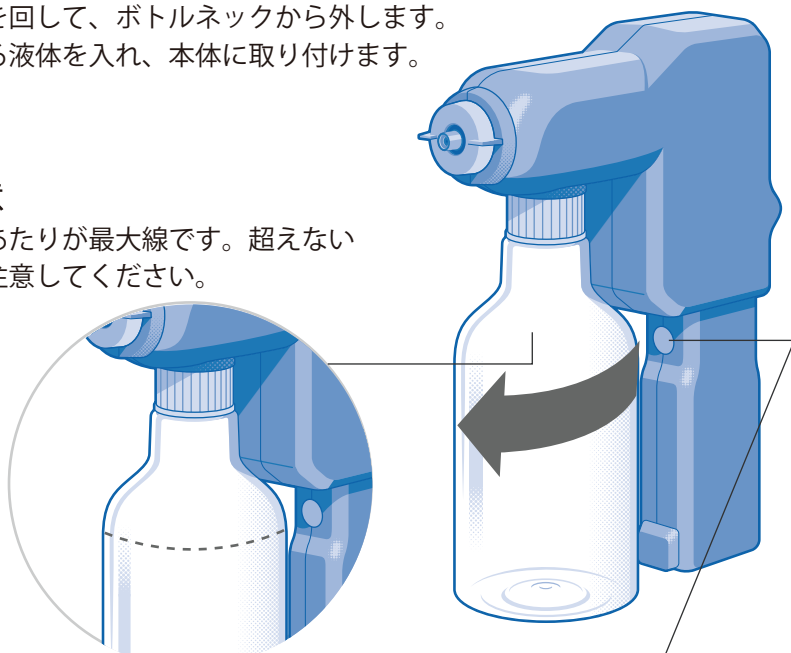


2. ボタンを押して噴霧をする

ボタンを押すと噴霧を行います。
再度ボタンを押すと停止します。


⚠ 注意

押し忘れ防止の為、噴霧時間 2 分にて
自動停止機能が動作します。

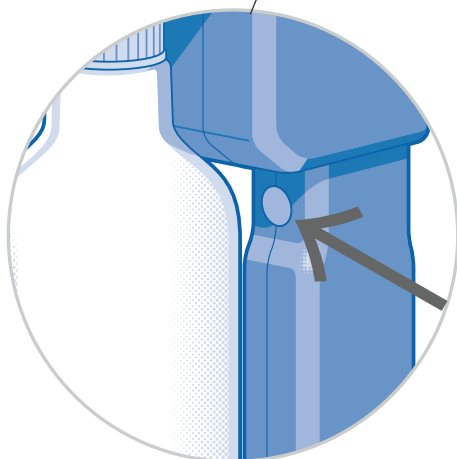


⚠ 注意 使用上のお願い

⚠ 注意 液体がボトルネック付近までいかないよう
本体噴霧の傾きを注意してください

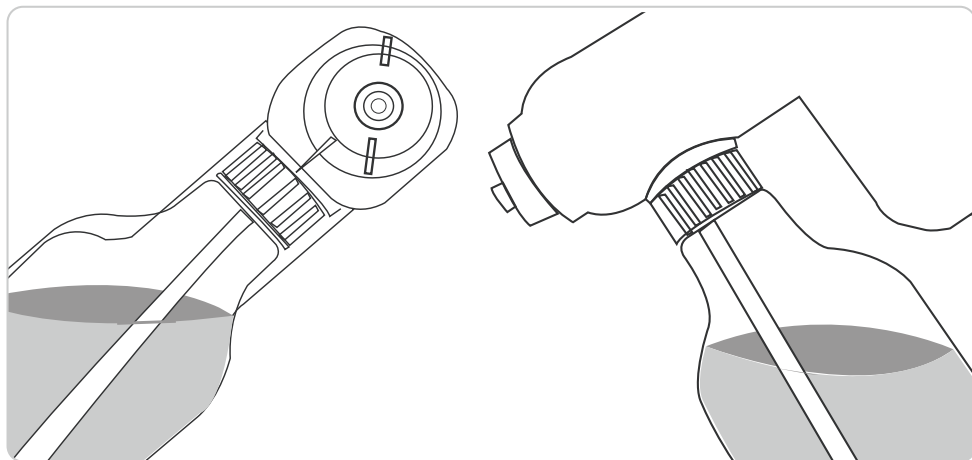

⚠ 注意 噴霧口部分は回さないでください。
故障の原因になります。

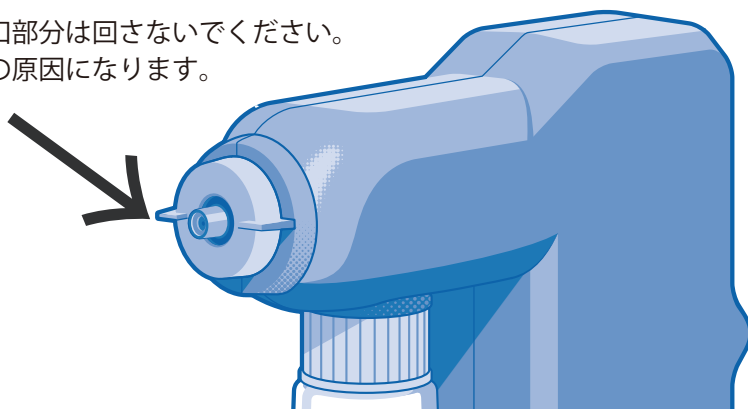


⚠ 注意

- ・ゴミフィルターが外れた状態で使用すると、ポンプ内に不純物が溜まり、故障の原因になる可能性があります。
- ・粘性のある液体、長時間経過すると凝固しやすい液体は故障の原因になりますので使用しないでください。


使った後のお手入れ

1. 噴霧作業が終わった後は、必ずボトルに残った薬剤を元の容器に戻してください。
2. ボトルを外し、水もしくはぬるま湯（推奨）で洗浄します。ノズルを直接水洗いできませんので、ノズル内部を洗浄するために、ボトルに水もしくはぬるま湯（推奨）を入れて約2分噴射してください。

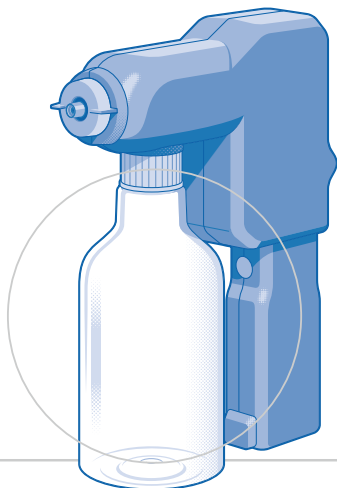


⚠注意

- スプレー装置本体を直接水洗いしないでください。スプレー装置本体は防水設計ではありません。故障の原因になりますので、スプレー本体を水洗い等しないでください。スプレー装置の周りの汚れは布等で拭き取ってください。
- ボトル内にそのまま除菌消臭剤を放置すると、液剤が乾燥し粉末となり、ノズル管等に張り付き、次に使用しようとするときに正常に動作しない場合があります。

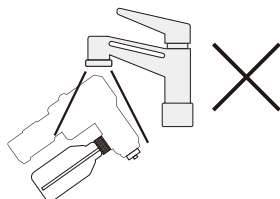

しばらく噴霧を行わなかった場合は


付属のクリーニング棒をノズル先端の穴に挿入してみてください。液体に溶けていた粉末が固まり穴を塞いでいる場合があります。

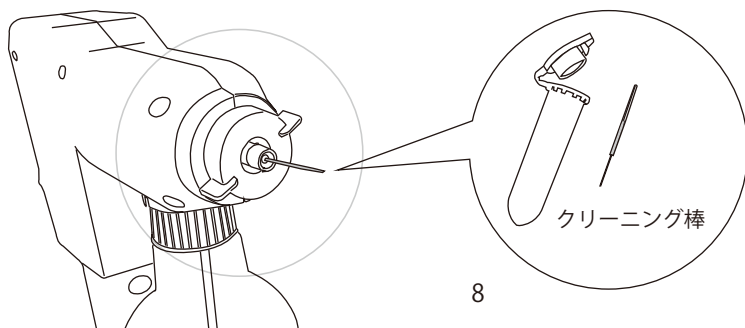

ご使用にあたってのご注意


① 強酸性の薬剤などを噴霧用に使用しない。

薬剤の取扱いについて注意が必要な製品や、安全面での理由で詰め替え使用を禁止しているような製品や洗剤、殺菌剤を、噴霧用に使用しないでください。

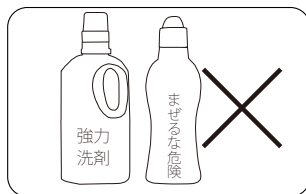


❗ 分解や改造等をしない。

同梱されている弊社純正品以外をスプレー本体に装着使用したり、分解や改造等で発生した故障や破損の補償はいたしかねます。

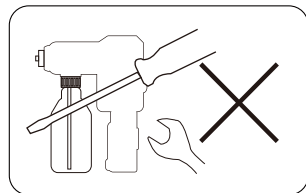

❗ スプレー装置本体を直接水洗いしない。

スプレー装置本体は防水設計ではありません。故障の原因になりますので、スプレー本体を水洗い等はしないでください。スプレー装置の周りの汚れは布等で拭き取ってください。

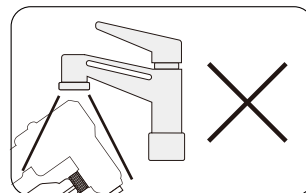


※水で薄めて使用できる除菌消臭剤につきましては、スプレー装置のキャップを開める前に充分薬剤をかくはんしてください。または別の容器にてかくはん後に、ボトルに入れ替えてください。

※粉末の粒子が残りやすい製品は、ゴミフィルターの目詰まりの原因になりますので使用しないでください。

❗ 粘性の薬剤を噴霧用に使用しない。


本製品は薬剤に粘性がない除菌消臭剤を噴霧使用する設計仕様になっております。粘性のある薬剤をご使用されますと故障の原因になりますので、噴霧用に使用しないでください。また長時間経過すると固まりやすい性質の製品を使用しないでください。

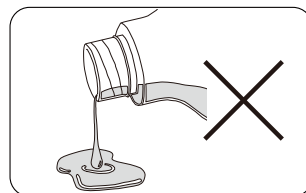

⑦ ペットや人に向けて噴霧しない。


ボトル内の薬剤噴霧により思わぬ事故や怪我をするおそれがあります。

また、小さいお子様の手の届かない所で保管・管理をしてください。

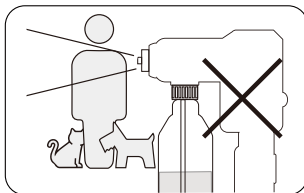


❗ 多湿の屋内や屋外での使用はしない。

結露が発生するような多湿の室内や、雨が降るような屋外での使用はしないでください。思わぬ怪我をしたり、故障の原因になります。

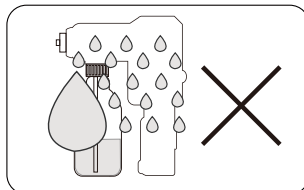


❗ 目的以外の噴霧に使用しない。

噴霧ボタンをテープ等で固定したり、室内加湿を目的とした長時間連続噴霧をしないでください。故障の原因になります。

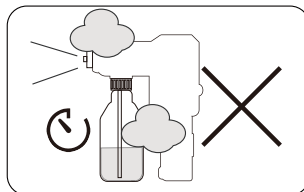


❗ 残った薬剤はそのままだにしない。

すぐに噴霧使用しないボトル内の余った除菌消臭剤は薬剤の品質劣化や思わぬ事故を防ぐため、そのままにしないでください。

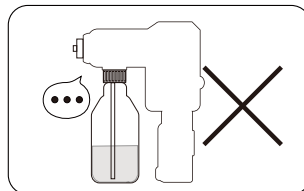

❗ 真上や真下に向けて噴射しない。

薬剤がスプレー本体の中に逆流して入ったり、ボトルが傾くことでチューブに薬剤に入らずに空噴射し、故障の原因になります。

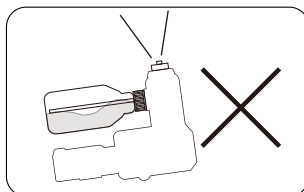

噴霧時の除菌消臭剤は一定量をボトルに入れた状態で使用するようにし、噴霧動作中はチューブ先端のゴミフィルター部分がボトル内の薬剤に浸かる状態でご使用ください。



注意

動作中に異音や発熱等を感じたらご使用をすぐに中止し、サポートセンターまでお問い合わせください。



故障かなと思ったとき

お問い合わせや修理を依頼される前にご確認ください。

症状

ご確認ください

ボタンを押しても噴霧しない
ポンプの音がしない



- LED ランプは緑ですか？
- 電池を充電出来ていますか？

ポンプの音はするけど噴霧しない



- ノズルの先を10秒位押し続けて噴霧、手を放してみてください。
- ボトルが緩んでいないか確認してみてください。
- ノズルの中が詰まっている場合があります。40℃～60℃のお湯を使って4分程度噴霧してみてください。お湯でノズルを洗浄します。ボトルの中に空気がブクブクする場合はボトルを再度緩めて締めてみてください。

ACアダプターやケーブルを接続してもランプが点灯しない。



- バッテリーが入っているかご確認ください。
- ACアダプターやケーブルがしっかり接続されているかご確認ください。



消耗品 メンテナンス

・無償保証期間について

本製品の無償保証期間はお買い上げ後の1年間となります。

同梱しているバッテリー、フィルター、ノズル等の消耗品は保証対象外となります。

・消耗品について

消耗品のご購入につきましては、各販売店、および弊社 WEB ショップにて承ります。

保守パーツにつきましても、各販売店、および弊社 WEB ショップにて承ります。

対象部品	交換時期の目安
充電池	充電の頻度が増える、バッテリー消耗が早くなる等が交換の目安です。

※消耗品の交換目安は使用環境や使用頻度等も影響するため、交換時期はおおよその目安となります。

・製品の修理について

故障の際の修理につきましては、日本国内にて対応いたします。

修理のご依頼は代理店様または弊社サポートセンターへお問い合わせの上お申込みください。

メーカ定期メンテナンス

ポンプ、ノズル、管等を新品交換するプログラムです。ポンプ等は、使用頻度 / 使用時間によりますが噴霧が弱くなったと感じになった場合はメンテナンスをお勧めします。

まずは、サポートセンターにご連絡ください。その際お伝えする＜受付番号＞を同梱の上、製品を下記サポートセンター迄お送りください。メンテナンスを行い、製品をご返送いたします（7営業日程度）。センター宛ての配送料はお客様にてご負担ください。こちらからの発送は弊社が配送料を負担いたします。



エスケイネットサポートセンター

〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜 2-17-2 フォンターナ新横浜 3F



045-470-3973

受付時間
13:00~17:00
(土日祝日のぞく)



FAX 045-470-3609 (24 時間受付)

最新情報などくわしい内容は製品ホームページをご覧ください。

<https://sknet-web.co.jp/sk-lineup/>



製品ご購入後のサポートお問い合わせ



045-470-3973

受付時間
13:00~17:00
(土日祝日のぞく)



FAX

045-470-3609 (24 時間受付)



消耗品・保守パーツのご購入は

エスケイネットe-SHOP

<https://sknet-eshop.com/>

販売店でもご購入いただけます

ご購入前の製品については



045-470-0183

SKNET エスケイネット株式会社

〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜 2-17-2 フォンターナ新横浜 3F

<https://sknet-web.co.jp/>

ミスティープロ保証書

保証期間：ご購入日より1年間

保証規定：

本製品は厳密な製品検査に合格しております。保証期間内（お買い上げ日より1年間）に、正常な状態のもとで万が一故障した場合、本保証規定に従い無償で故障箇所の修理をさせていただきます。

なお、保証期間内においても次の場合には有償修理とさせていただきます。

- 1) 使用上の誤りおよび当社以外の者による改造、修理に起因する故障、損傷の場合
- 2) お客様の責任による輸送、移動等の落下等、お取り扱いが適当でないために生じた故障、損傷の場合
- 3) 火災、煙害、ガス害、異常電圧および地震、雹、風水害、その他の天災地変等による故障、損傷の場合
- 4) 本製品に接続している機器の故障に起因する故障の場合
- 5) 保証書のご提示がない場合、また保証書の所定事項に未記入の箇所がある、字句を書き換えられた場合

製品名	ミスティープロ		
型番	SK-MTP (JAN : 4515692004428)		
*お買い上げ日	年	月	日
お客様	*お名前		
	*ご住所		
	*電話番号		
代理店			
販売店			

※注意

- 本製品に生じた故障に関し、当社は本保証書に基づく無償修理以外の責を負いません。
- 本保証書は日本国内で使用される場合のみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
- 本書は再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管してください。
- 修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。
- 修理のために交換された本製品または、本製品の一部に関しては弊社にて引き取らせていただきます。
- 本製品の修理をご依頼される場合、本製品と本保証書を弊社にご送付ください。
発送時の送料はお客様負担となります。ご返送時の送料は弊社で負担させていただきます。
- この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとで無償修理をお約束するものです。
したがって、この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、
およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- *印欄に記入のない場合、有効となりませんので必ず記入の有無を確認ください。

エスケイネット株式会社

〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜 2-17-2 フォンターナ新横浜 3F

A-MISTP-00-G