# エアリー -Airily-SK-SPQ

# ユーザーズガイド ver1.1



この度は、エスケイネット株式会社エアリーをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本製品をご利用いただくにあたって、本書をよく読み正しくお使いください。本書はお読みいただいた後も、いつでも取り出せる場所に大切に保管してください。

# 安全上のご注意

ご使用の前に必ず重要事項をお読みください。

- ●液体は粘性、粉末、固まる、アルカリ酸性が強い液体は故障の原因になります。
- ●商品を落下させないでください。破損の原因になります。
- ●異音が発生、本体に熱が帯びた場合は使用を直ちに中止してください。
- ●機器が故障した場合はサポートセンター(6ページ参照)へお問い合わせください。
- ●本製品は設備機器ではないので連続動作は行わないでください。

## 同梱物の確認

本体を設定、接続する前に商品箱の中に下記の物が含まれていることを必ず確認してください。



●製品本体 …]個



●USBケーブル …1個



●メンテナンス棒





●ユーザーズガイド(保証書付) …1冊

#### お客様にご用意していただくもの



ACアダプターをご用意願います。

携帯電話等でお使いいただいている充電器と同等品です。 AC100V DC5V 1A~2A出力。端子はUSB TYPEAです。 電気店、パソコンショップ等でお買い求め出来ます。

#### 製品仕様

大きさ	180×110×42(mm)	動作時間	2時間
ボトル	120ml	型名	SK-SPQ
重さ	250g	JAN CODE	4515692004343
充電時間	4時間		

# 使い方

1 USBケーブルをUSB ACアダブターとスプレー本体に接続し、 USB ACアダプターを家庭用ACコンセントに差し込みます。

※5V 緑のラ 充電が USBケ 2


※5V 1Aの充電器で約**4時間**。 緑のランプ点灯。 充電が完了したら USBケーブル等を外して完了です。

2 ノズルキャップを外します。

LE	D色モード	
赤	充電中	
緑	充電完了	
青	動作中	
オレンジ点滅	電池レベル低い	

3 本体からボトルを外して、 **液剤**を入れます。

〈充電が行われます。〉

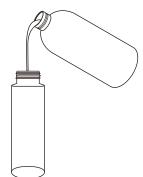


4 ボトルを本体に取り付け、 **ボタンを押すと噴霧開始・停止**を 行います。



ボトルは最後込締めてくたさい。 ※緩いと噴霧が出来ない場合があります。

# 噴霧が弱くなった場合

ノズルの穴が詰まってきた可能性がありますので、 付属のメンテナンス棒(細い方)を、ノズルの穴に挿入し、 2~3回ノズルを前後し、クリーニングしてください。

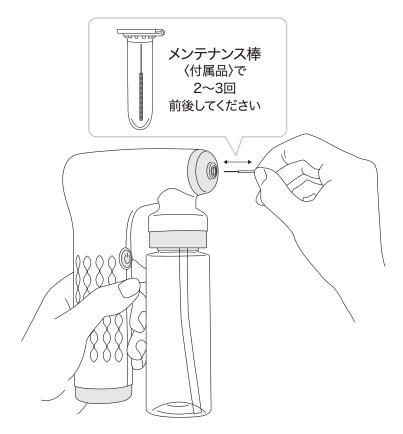

### 使用後のお手入れ

1 **使用した液剤**を元の溶液ボトルに **戻して**ください。




2 ぬるま湯で噴霧を30秒ぐらい行ってください。



## 長期的にご使用しない場合

真水をボトルに入れて噴霧し ボトルに水がない状態で1分程空噴霧を行ってください。

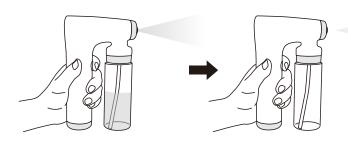

#### 保守サポートについて

- ■ご購入後1年間は無償にて修理対応いたします。
  - ※ポンプ部品・バッテリー等の消耗部品、及び目詰まりに起因する修理は有償になります。
- ■取り扱いに起因する不具合の場合、有償になることがございます。
- ■保証書がない場合、有償になることがございます。
- ■消耗部品の交換等は保証外となります。
- ■お客様ご自身で分解・修理等行われた場合、保守サポート対象外となります。
- ■弊社購入商品の証明が出来ない場合、サポート対象外となります。

#### 修理について

製品の修理対応はセンドバック方式で行います。

■送料について

お客様から弊社への送料は、お客様にてご負担願います。弊社からお客様への返送料は弊社が負担いたします。

## 製品に関するお問い合わせ

製品に関するご意見、ご質問およびユーザーサポートは下記へお電話またはFAXにてご連絡ください。 お問い合わせの内容によっては、ご回答に多少お時間をいただく場合があります。あらかじめご了承ください。

TEL

045-470-3973

13:00~17:00(土日祝日を除く)

FAX

045-470-3609

24時間受付いたします

#### エスケイネット サポートセンター

サポートセンターにご連絡いただく 際は迅速に対応できるよう、右記内 容をあらかじめご確認ください。

- ●お客様のお名前、ご住所、ご連絡先およびFAX番号
- ●ご利用の製品名、型番
- ●症状(現象や現象の発生する手順などできるだけ詳細に)

#### 国内販売元

#### **与ドロヒナ** エスケイネット株式会社

〒222-0033

神奈川県横浜市港北区新横浜2-17-2フォンターナ新横浜3F TEL.045-470-0183/FAX.045-470-3609

https://sknet-web.co.jp/



### 保証書

保証規定: 保証期間:ご購入日より1年間

本製品は厳密な製品検査に合格しております。保証期間内(お買い上げ日より1年間)に、正常なご使用 状態のもとで万が一故障した場合、本保証規定に従い無償で故障箇所の修理をさせていただきます。 なお、保証期間内においても次の場合には有償修理とさせていただきます。

使用上の誤りおよび当社以外の者による改造、修理に起因する故障、損傷の場合

お客様の責任による輸送、移動等の落下等、お取り扱いが適当でないために生じた故障、損傷の場合 火災、煙害、ガス害、異常電圧および地震、雷、風水害、その他の天災地変等による故障、損傷の場合 本製品に接続している機器の故障に起因する故障の場合

保証書のご提示がない場合、また保証書の所定事項に未記入の箇所がある、字句を書き換えられた場合

#### ※注意

- ●本製品に生じた故障に関し、当社は本保証書に基づく無償修理以外の責を負いません。
- ●本保証書は日本国内で使用される場合のみ有効です。
- ●本書は再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管してください。
- ●修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。
- ●再販、中古品に対しての保証は対象外になります。
- ●修理のために交換された本製品または、本製品の一部に関しては弊社にて引き取らせていただきます。
- ●本製品の修理をご依頼される場合、本製品と本保証書を弊社にご送付ください。発送時の送料はお客様負担となります。ご返送時の送料は弊社で負担させていただきます。
- ●この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとで無償修理をお約束するものです。 したがって、この保証書によって保証書を発行している者保証責任者、 およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

製品名: 超微霧除菌電動スプレー エアリー 型名:SK-SPQ							
ご購入日	年	月	目				
お名前							
ご住所							
お電話番号							
販売店記入欄							